



fitbit ace 3



Manual de utilizare
Versiunea 1.2

Cuprins

Introducere	5
Ce conține pachetul	5
Configurare Ace 3.....	6
Încărcarea dispozitivului.....	6
Configurarea cu telefonul sau tableta	7
Creez un cont Fitbit:	8
Am deja un cont Fitbit:	8
Consultarea datelor în aplicația Fitbit.....	9
Purtatul dispozitivului Ace 3.....	10
Amplasare.....	10
Îndemânare.....	10
Sfaturi pentru purtat și îngrijire	10
Schimbarea curelei	11
Scoaterea curelei	11
Atașarea unei curele noi.....	11
Noțiuni de bază	13
Navigarea pe dispozitivul Ace 3	13
Navigarea de bază	13
Setări rapide.....	15
Reglarea setărilor	16
Verificați nivelul bateriei.....	17
Oprirea ecranului.....	17
Schimbarea aspectului pentru ceas.....	18
Notificările de pe telefon	19
Configurarea notificărilor.....	19
Consultarea notificărilor intrate.....	19
Oprirea notificărilor	19
Evidența timpului	21
Utilizarea aplicației Alarmer.....	21
Înlăturarea sau amânarea unei alarme	21

Utilizarea aplicației Cronometru	21
Activitate și wellness.....	22
Consultă statisticile despre tine.....	22
Monitorizarea unui obiectiv zilnic de activitate	22
Selectarea unui obiectiv	22
Monitorizarea activității orare	22
Monitorizează-ți somnul.....	23
Stabilește un obiectiv de somn.....	23
Află despre obiceiurile tale de somn.....	23
Actualizarea, repornirea și ștergerea	24
Actualizarea dispozitivului Ace 3.....	24
Repornirea dispozitivului 3.....	24
Ștergerea dispozitivului Ace 3.....	24
Depanare	26
Informații generale și specificații	27
Senzori și componente.....	27
Materiale.....	27
Tehnologia wireless	27
Feedback senzorial	27
Baterie.....	27
Memorie	27
Afișaj	27
Dimensiunea curelei.....	28
Condiții de mediu	28
Află mai multe.....	28
Garanție și politica de returnări	28
Notificări de reglementare și de siguranță.....	29
SUA: declarația Comisiei Federale de Comunicații (FCC)	29
Canada: declarația din partea Industry Canada (IC).....	30
Uniunea Europeană (UE)	31
Clasificarea IP	32
Argentina.....	32
Australia și Noua Zeelandă	32

Belarus.....	32
Botswana	33
Uniunea Vamală.....	33
Indonezia.....	33
Israel.....	33
Japonia	33
Regatul Arabiei Saudite.....	34
Mexic.....	34
Moldova.....	34
Maroc.....	34
Nigeria.....	35
Oman	35
Pakistan.....	35
Filipine	35
Serbia.....	35
Singapore	36
Coreea de Sud.....	36
Taiwan	36
Emiratele Arabe Unite.....	39
Zambia.....	39
Declarația de siguranță	40
Marcajele de reglementare	40

Introducere

Bun venit la Fitbit Ace 3, următoarea generație de trackere pentru monitorizarea activității și a somnului, care le permite copiilor cu vârsta de cel puțin 6 ani să fie activi într-un mod distractiv și care îi ajută să deprindă obiceiuri sănătoase alături de întreaga familie.


Alocă-ți un moment pentru a examina informațiile complete privind siguranța la fitbit.com/safety. Dispozitivul Ace 3 nu este conceput să ofere date medicale sau științifice.

Ce conține pachetul

Cutia dispozitivului Ace 3 cuprinde:



Tracker

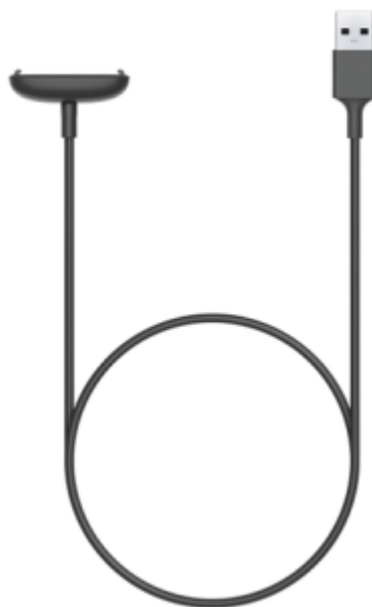

Cablu de încărcare

Configurare Ace 3

Află cum să configurezi dispozitivul Ace 3. Conectează-te sau creează-ți propriul cont Fitbit, apoi creează un cont de familie și un cont pentru copii.



Pentru a configura un cont, ți se solicită să introduci informații precum înălțimea copilului pentru a ajuta la calcularea activității acestuia.

Pentru a utiliza anumite caracteristici și a vedea toate datele colectate de dispozitivul Ace 3, deschide modul pentru copii din aplicația Fitbit.

Încărcarea dispozitivului

Dacă este complet încărcat, dispozitivul Fitbit Ace 3 are o durată a bateriei de până la 8 zile. Durata bateriei variază în funcție de utilizare și de alți factori; fețele de ceas animate necesită o încărcare mai frecventă.


Pentru a încărca dispozitivul Ace 3:

1. Introdu cablul de încărcare în portul USB din computer, un încărcător USB de perete cu certificare UL sau un alt dispozitiv de încărcare cu nivel redus de energie.
2. Aliniaza pini de la celălalt capăt al cablului de încărcare cu contactele aurii de pe spatele dispozitivului Ace 3. Împinge ușor dispozitivul Ace 3 în încărcător până când se blochează pe poziție.

Pentru a scoate dispozitivul Ace 3 din cablul de încărcare:

1. Ține dispozitivul Ace 3 și glisează cu degetul mare între încărcător și spatele tracker-ului de pe unul dintre colțuri.

2. Împinge ușor pe încărcător până când se blochează pe poziție.

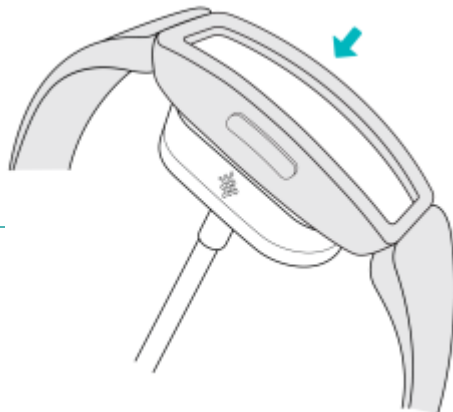

Încărcarea completă durează aproximativ 1-2 ore. În timp ce tracker-ul se încarcă, poți apăsa pe butoane pentru a verifica nivelul bateriei. Un tracker complet încărcat afișează o pictogramă solidă a bateriei cu un zâmbet.



Configurarea cu telefonul sau tableta

Configurează dispozitivul Ace 3 cu aplicația Fitbit. Aplicația Fitbit este compatibilă cu cele mai populare telefoane și tablete. Consultă fitbit.com/devices pentru a verifica dacă telefonul sau tableta este compatibil(ă).




Alege instrucțiunile de mai jos dacă ai deja un cont Fitbit. Utilizează telefonul sau tableta principal(ă) pe care îl/o utilizează copilul tău cu tracker-ul.

Creez un cont Fitbit:

1. Descarcă și instalează aplicația Fitbit pe dispozitivul copilului tău din una dintre următoarele locații:
 - iPhone-uri și iPad-uri—[Apple App Store](#)
 - telefoane Android—[Google Play Store](#)
2. Când tracker-ul este în apropiere, deschide aplicația Fitbit.
3. Atinge **Înscrie-te în Fitbit** de pe ecran.
4. Când îți se solicită, caută dispozitivul în listă și atinge-l.
5. Atinge **Continuare** de pe ecran.
6. Atinge **Creare cont** de pe ecran și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a crea contul Fitbit.
7. Atinge link-ul din e-mailul pe care îl primești pentru a verifica adresa de e-mail.
8. Revino în aplicația Fitbit și atinge **Următor** de pe ecran.
9. Atinge **Creare cont de familie** de pe ecran.
10. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a revizui notificarea de confidențialitate.
11. Introdu informațiile copilului tău pentru contul acestuia și atinge **Următor** de pe ecran.
12. Pe ecranul Alegere dispozitiv mobil, atinge **Conectare la acest dispozitiv**.
13. Confirmă faptul că dorești să conectezi tracker-ul la acest dispozitiv. Apare modul pentru copil.
14. Atinge **Configurare** în partea de sus a ecranului.
15. Urmează în continuare instrucțiunile de pe ecran pentru a configura tracker-ul copilului tău.

Am deja un cont Fitbit:

1. Când tracker-ul este în apropiere, deschide aplicația Fitbit și conectează-te la cont.
2. În fila Astăzi , atinge imaginea ta de profil de pe ecran.
3. Atinge **Creare cont de familie** > **Creare familie**. Reține că îți se poate solicita să verifici adresa de e-mail.
4. Atinge **+ Creare cont pentru copii** de pe ecran.
5. Când îți se solicită, introdu parola Fitbit.
6. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a revizui notificarea de confidențialitate.
7. Introdu informațiile copilului tău pentru contul acestuia și atinge **Următor** de pe ecran.
8. Pe ecranul Alegere dispozitiv mobil, atinge **Conectare la acest dispozitiv**.
9. Confirmă faptul că dorești să conectezi tracker-ul la acest dispozitiv. Apare modul pentru copil.
10. Atinge **Configurare** în partea de sus a ecranului.
11. Urmează în continuare instrucțiunile de pe ecran pentru a configura tracker-ul copilului tău.

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Consultarea datelor în aplicația Fitbit

Deschide aplicația Fitbit de pe telefon sau tabletă pentru a vizualiza datele despre activitate și somn, pentru a participa la provocări și multe altele.

De fiecare dată când deschizi Fitbit în modul copil, dispozitivul Ace 3 se sincronizează automat când se află în apropiere. De asemenea, poți să utilizezi opțiunea **Sincronizare acum** din aplicație, în orice moment.


Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Purtatul dispozitivului Ace 3

Pune dispozitivul Ace 3 la încheietură. Dacă ai achiziționat o curea accesoriu, consultă instrucțiunile din secțiunea „Schimbarea curelei” de la pagina 11.


Amplasare

Poartă dispozitivul Ace 3 la o lățime de deget deasupra osului încheieturii.

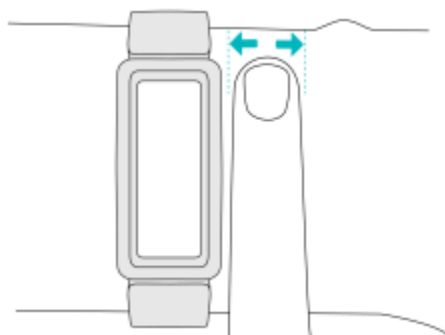

Îndemânare

Pentru o mai mare precizie, trebuie să precizezi dacă porți dispozitivul Ace 3 la mâna dominantă sau la cea nedominantă. Mâna dominantă este cea pe care o folosești la scris și la mâncat. La început, setarea pentru Încheietura mâinii este activată pentru mâna nedominantă. Dacă porți dispozitivul Ace 3 la mâna dominantă, modifică setarea pentru Încheietura mâinii în aplicația Fitbit:

Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran > pictograma Ace 3 > **Încheietura mâinii > Dominantă.**

Sfaturi pentru purtat și îngrijire


- Curăță periodic cureaua și încheietura mâinii cu o soluție de curățare fără săpun.
- Dacă se udă tracker-ul, îndepărtează-l și usucă-l complet după activitate.
- Periodic, trebuie să scoți tracker-ul de la mână.

Schimbarea curelei

Dispozitivul Ace 3 este livrat cu o curea pentru copii atașată. Banda poate fi schimbată cu curele accesoriu, comercializate separat pe [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Pentru măsurătorile curelei, consultă „Dimensiunea curelei” de la pagina 28. Reține că, pentru dimensiunile mai mari sau pentru stilurile diferite, dispozitivul Ace 3 este compatibil cu curelele accesoriu clasice pentru dispozitivul Inspire 2.

Scoaterea curelei


1. Ține tracker-ul cu ecranul orientat spre tine.
2. Împinge ușor partea de sus a tracker-ului prin deschizătura din spate de pe curea.

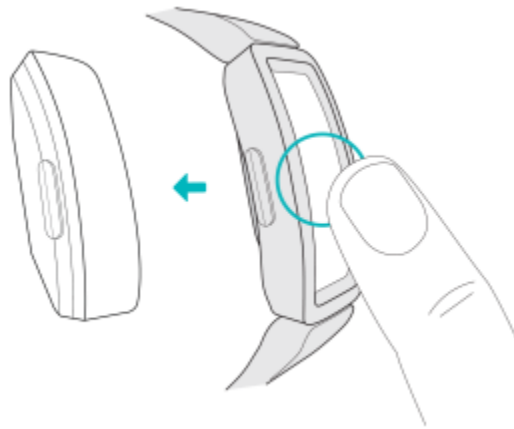

Atașarea unei curele noi

1. Ține tracker-ul cu partea din spate orientată spre tine. Asigură-te că ora nu apare cu susul în jos.
2. Ține cureaua cu deschizătura din spate orientată spre tine și catarama curelei în partea de sus.

3. Așază partea de sus a tracker-ului în deschiderea flexibilă a curelei și împinge ușor partea inferioară a tracker-ului în poziție. Dispozitivul Ace 3 este fixat când toate marginile curelei sunt poziționate la orizontală pe tracker.

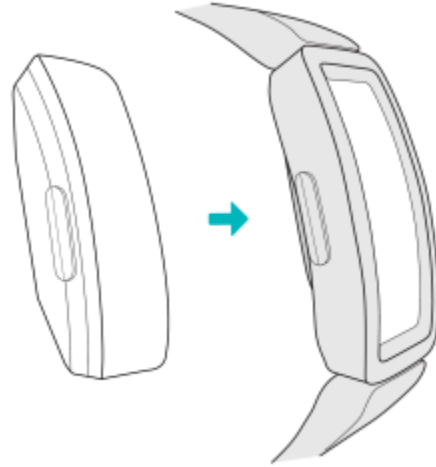

Noțiuni de bază

Află cum să navighezi, cum să verifici nivelul bateriei și cum să îngrijești tracker-ul.

Navigarea pe dispozitivul Ace 3

Dispozitivul Ace 3 dispune de un afișaj cu ecran tactil PMOLED și 2 butoane.

Navighează pe dispozitivul Ace 3 atingând ecranul, glisând în sus și în jos sau apăsând pe butoane. Pentru a conserva bateria, ecranul tracker-ului se stinge când nu este utilizat.

Navigarea de bază

Ecranul principal este cel care reprezintă ceasul.

- Glisează în jos pentru a naviga printre aplicațiile de pe dispozitivul Ace 3. Atinge o aplicație de pe ecran pentru a o deschide.
- Glisează în sus pentru a vedea statisticile zilnice.


SWIPE DOWN TO
SEE APPS







SWIPE UP TO
SEE FITBIT TODAY

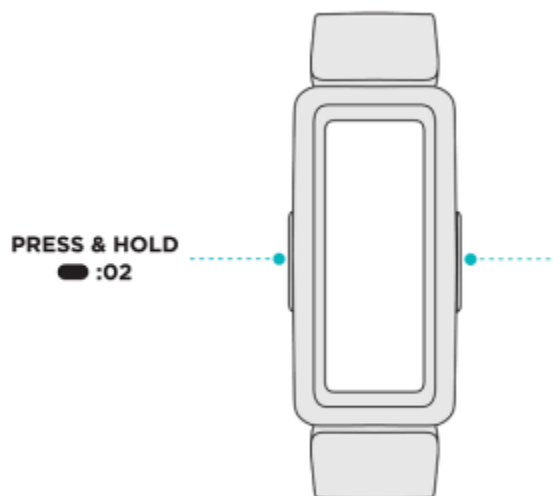


Setări rapide

Apasă și menține apăsată butoanele de pe dispozitivul Ace 3 pentru o modalitate mai rapidă de a accesa anumite setări. Atinge o setare de pe ecran pentru a o activa sau dezactiva. Când dezactivezi setarea, pictograma apare estompată și tăiată cu o linie.




Pe ecranul de setări rapide:

<p>DND (nu deranjați)</p> 	<p>Când este activată setarea Nu deranjați:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sonorul pentru notificări, sărbătoririle de obiective și remindere este dezactivat.• Pictograma Nu deranjați  se aprinde în setările rapide. <p>Nu poți activa setarea Nu deranjați și modul pentru somn în același timp.</p>
<p>Somn </p>	<p>Când este activată setarea modului pentru somn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sonorul pentru notificări și remindere este dezactivat.• Luminozitatea ecranului este setată la un nivel scăzut.• Ecranul rămâne stins atunci când întorci încheietura mâinii. <p>Modul pentru somn este dezactivat automat atunci când setezi un program. Pentru a seta un program:</p> <p>Deschide aplicația Setări  și atinge Mod pentru somn pe ecran. Atinge setarea Program de pe ecran pentru a o activa.</p>

	<p>Atinge Interval de somn pe ecran și setează programul modului pentru somn. Modul pentru somn se dezactivează automat în momentul pe care îl programezi, chiar dacă l-ai activat în mod manual.</p> <p>Nu poți activa setarea Nu deranjați și modul pentru somn în același timp.</p>
Trezire ecran 	Când este activată setarea pentru trezirea ecranului, întoarce încheietura mâinii spre tine pentru a porni ecranul.
Blocarea pentru apă 	<p>Activează setarea de blocare pentru apă atunci când ești în apă, de exemplu, când faci duș sau înoți, pentru a preveni activarea butoanelor de pe tracker. Când este activată blocarea pentru apă, ecranul și butoanele sunt blocate. Notificările și alarmele apar în continuare pe tracker, dar trebuie să deblochezi ecranul pentru a interacționa cu acestea.</p> <p>Pentru a activa funcția de blocare la contactul cu apa, apasă și menține apăsată butoanele de pe tracker > atinge Blocare apă de pe ecran  > atinge ferm ecranul de două ori. Pentru a dezactiva blocarea la apă, apasă din nou ecranul de două ori.</p>

Reglarea setărilor


Gestionează setările de bază în aplicația Setări :

Estompare ecran	Activează setarea de estompare a ecranului pentru a reduce luminozitatea acestuia.
Atinge ecranul de două ori	Activează sau dezactivează capacitatea de a trezi tracker-ul printr-o apăsare dublă fermă. Reține că ecranul trebuie să fie stins pentru cel puțin 10 secunde pentru ca această setare să aibă efect.
Modul Somn	Reglează setările pentru modul de somn, inclusiv setarea unui program pentru ca modul să se activeze și să se dezactiveze automat.
Informații dispozitiv	<p>Vizualizează informațiile de reglementare și data de activare a tracker-ului, care reprezintă ziua în care începe garanția pentru tracker. Data de activare este ziua în care ți-ai configurat dispozitivul.</p> <p>Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.</p>

Atinge o setare de pe ecran pentru a o ajusta. Glisează în sus pentru a vedea lista completă de setări.

Verificați nivelul bateriei

De pe fața ceasului, glisează în sus. Pictograma pentru nivelul bateriei se află în partea superioară a ecranului.

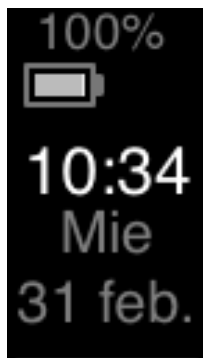


Oprirea ecranului

Pentru a stinge ecranul tracker-ului când acesta nu este utilizat, acoperă pentru o scurtă perioadă fața tracker-ului cu cealaltă mână , apasă pe butoane sau îndepărtează încheietura mâinii de corp.

Schimbarea aspectului pentru ceas

Galeria de ceasuri Fitbit oferă o varietate de aspecte de ceas pentru a-ți personaliza tracker-ul.

Alege din mai multe fețe de ceas pentru copii. Reține că fețele de ceas animate necesită încărcare mai frecventă.


1. Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran > pictograma Ace 3.
2. Atinge **Aspecte ceas** de pe ecran > **Toate ceasurile**.
3. Navighează printre aspectele de ceas disponibile. Atinge un aspect de ceas de pe ecran pentru a vedea o imagine detaliată.
4. Atinge **Selectare** de pe ecran pentru a adăuga fața de ceas pe dispozitivul Ace 3.

Notificările de pe telefon

Dispozitivul Ace 3 poate să afișeze notificările pentru apeluri de pe telefonul tău pentru a te ține la curent. Ține tracker-ul la cel mult 9 metri de telefon pentru a primi notificări.

Configurarea notificărilor

Verifică dacă funcția Bluetooth de pe telefon este activată și dacă telefonul poate primi notificări (frecvent la Setări > Notificări). Configurează apoi notificările:

1. Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran > pictograma Ace 3.
2. Atinge **Notificări de pe ecran**.
3. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta tracker-ul, în cazul în care nu ai făcut-o deja. Notificările pentru apeluri sunt activate automat.

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Consultarea notificărilor intrate



Când telefonul și dispozitivul Ace 3 se află în raza de acoperire, un apel determină vibrarea tracker-ului. Numele sau numărul apelantului este derulat o dată. Apasă pe butoane pentru a înlătura notificarea.



Oprirea notificărilor

Dezactivează notificările din setările rapide de pe dispozitivul Ace 3:

1. Apasă și menține apăsată butoanele de pe tracker-ul tău.

2. Atinge **DND**  de pe ecran pentru a activa funcția Nu deranjați. Pictograma DND  se aprinde pentru a indica faptul că toate notificările, sărbătoririle obiectivelor și reminderurile sunt dezactivate.




Reține că, dacă utilizezi setarea Nu deranjați pe telefon, nu vei primi notificările pe tracker până când nu dezactivezi această setare.

Evidența timpului

Alarmerle vibrează pentru a te trezi sau pentru a te anunța la o oră pe care o setezi. Configurează până la 8 alarme care să fie declanșate o dată sau în mai multe zile din săptămână. De asemenea, poți să cronometrezi evenimentele cu cronometrul sau să setezi un cronometru de numărătoare inversă.

Utilizarea aplicației Alarmerle

Setează alarme unice sau repetitive cu aplicația Alarmerle . Când pornește o alarmă, tracker-ul vibrează.

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Înlăturarea sau amânarea unei alarme

Când pornește o alarmă, tracker-ul vibrează. Pentru a îndepărta alarma, apasă butoanele. Pentru a amâna alarma timp de 9 minute, glisează în jos.

Amână alarma de câte ori dorești. Dispozitivul Ace 3 intră în modul de amânare dacă ignori alarma timp de peste 1 minut.



Utilizarea aplicației Cronometru

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Activitate și wellness

Dispozitivul Ace 3 monitorizează încontinuu o varietate de statistici de fiecare dată când îl porți. Datele se sincronizează automat cu aplicația Fitbit pe tot parcursul zilei.

Consultă statisticile despre tine

Glisează în sus de pe aspectul ceasului de pe tracker pentru a vedea statisticile zilnice, inclusiv:

Statistici de bază	Pașii parcurși astăzi și minutele active
Etape orare	Pașii parcurși în această oră și numărul de ore în care ai atins obiectivul de activitate orară
Somn	Durată somn

Caută istoricul complet și alte informații detectate de tracker în aplicația Fitbit.

Monitorizarea unui obiectiv zilnic de activitate

Dispozitivul Ace 3 monitorizează progresul până la un obiectiv de activitate zilnică ales de tine. Când îți atingi obiectivul, tracker-ul vibrează și afișează o celebrare.

Selectarea unui obiectiv

Pentru a începe, obiectivul este de a parcurge 10.000 de pași pe zi. Alege să schimbi numărul de pași sau selectează un alt obiectiv de activitate, în funcție de dispozitivul tău.

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Monitorizează progresul până la obiectivul tău pe dispozitivul Ace 3. Pentru mai multe informații, consultă „[Consultă statisticile](#)” de la pagina 22.

Monitorizarea activității orare

Dispozitivul Ace 3 te ajută să rămâi activ(ă) pe tot parcursul zilei, monitorizând momentele în care stai pe loc și amintindu-ți să faci mișcare.

Reminderele îți amintesc să parcurgi cel puțin 250 de pași în fiecare oră. Vei simți o vibrație și vei vedea un reminder pe ecran cu 10 minute înainte de ora respectivă, dacă nu ai parcurs 250 de pași. Când atingi obiectivul de 250 de pași după ce ai primit reminderul, vei simți o a doua vibrație și vei vedea un mesaj de felicitare.



Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Monitorizează-ți somnul

Poartă dispozitivul Ace 3 la culcare pentru a monitoriza automat durata somnului și mișcarea pe timpul nopții pentru a te ajuta să înțelegi graficele de somn. Sincronizează tracker-ul pentru a te trezi și verifică aplicația Fitbit pentru a consulta statisticile despre somn, inclusiv momentul în care te-ai culcat, cât ai dormit și cât timp ai petrecut treaz(ă) sau neliniștit(ă).

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Stabilește un obiectiv de somn

Pentru început, ai un obiectiv de somn de 9 ore pe noapte. Personalizează acest obiectiv pentru a veni în întâmpinarea nevoilor tale.

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Află despre obiceiurile tale de somn

Dispozitivul Ace 3 monitorizează metricile despre somn, inclusiv momentul în care te-ai culcat, cât ai dormit și cât timp ai petrecut treaz(ă) sau ai fost agitat(ă). Monitorizează-ți somnul cu dispozitivul Ace 3 și verifică aplicația Fitbit pentru a vedea graficele de somn.

Actualizarea, repornirea și ștergerea

Află cum poți să efectuezi actualizarea, repornirea și ștergerea dispozitivului Ace 3.

Actualizarea dispozitivului Ace 3

Actualizează tracker-ul pentru a obține cele mai recente îmbunătățiri de caracteristici și actualizări de produse.


Când este disponibilă o actualizare, vei primi notificare în aplicația Fitbit. După ce pornești actualizarea, urmează barele de progres de pe dispozitivul Ace 3 și din aplicația Fitbit până când actualizarea este finalizată. Pe durata actualizării, ține tracker-ul și telefonul apropiate unul de celălalt.

Actualizarea dispozitivului Ace 3 durează câteva minute și s-ar putea să solicite bateria. Îți recomandăm să introduci tracker-ul în încărcător înainte de a porni o actualizare.

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Repornirea dispozitivului 3

Dacă nu poți să sincronizezi dispozitivul Ace 3 sau întâmpini probleme cu monitorizarea statisticilor sau cu primirea notificărilor, repornește tracker-ul de la încheietura mâinii:


1. Deschide aplicația Setări  și atinge **Reinițializare dispozitiv** de pe ecran.
2. Apasă și menține ecranul apăsat timp de 3 secunde, apoi eliberează. Când vezi o față zâmbitoare, înseamnă că tracker-ul a repornit.

Dacă dispozitivul Ace 3 nu răspunde:

1. Conectează dispozitivul Ace 3 la cablul de încărcare. Pentru instrucțiuni, consultă [„Încărcarea tracker-ului”](#) de la pagina 6.
2. Apasă și menține apăstate butoanele de pe tracker timp de 5 secunde. Eliberează butoanele. Când vezi o față zâmbitoare, înseamnă că tracker-ul a repornit.

Ștergerea dispozitivului Ace 3

Dacă dorești să dai dispozitivul Ace 3 unei alte persoane sau dorești să îl returnezi, mai întâi șterge-ți datele cu caracter personal:

1. Pe dispozitivul Ace 3, deschide aplicația Setări  > **Ștergere date utilizator**.

2. Când ți se solicită, menține ecranul apăsat timp de 3 secunde, apoi eliberează. Când vezi o față zâmbitoare și tracker-ul vibrează, înseamnă că datele tale au fost șterse.

Depanare

Dacă experimentezi oricare dintre următoarele probleme, repornește tracker-ul:

- Nu se sincronizează
- Nu răspunde la atingeri, glisări sau apăsări de buton
- Nu monitorizează pașii sau alte date
- Nu sunt afișate notificările

Pentru instrucțiuni, consultă „[Repornirea dispozitivului Ace 3](#)” de la pagina 24.

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Informații generale și specificații

Senzori și componente

Dispozitivul Fitbit Ace 3 conține următorii senzori și următoarele motoare:

- Accelerometru pe 3 axe, care monitorizează modelele de mișcare
- Motor cu vibrație

Materiale

Cureaua clasică a dispozitivului Ace 3 este realizată dintr-un material elastomeric flexibil și durabil, similar celui utilizat la numeroasele ceasuri sportive. Carcasa și catarama de pe dispozitivul Ace 3 sunt realizate din plastic.

Cureaua clasică a dispozitivului Ace 3 este realizată dintr-un material flexibil din silicon, similar celui utilizat la numeroasele ceasuri sport. Carcasa și catarama de pe dispozitivul Ace 3 sunt realizate din plastic.

Tehnologia wireless

Dispozitivul Ace 3 conține un receptor radio cu Bluetooth 4.2.

Feedback senzorial

Dispozitivul Ace 3 include opțiunea de vibrație pentru alarme, obiective, notificări, remindere și aplicații.

Baterie

Dispozitivul Ace 3 conține o baterie reîncărcabilă din litiu-polimer.

Memorie

Dispozitivul Ace 3 stochează datele, inclusiv statisticile zilnice, informațiile despre somn și istoricul de exerciții, timp de 7 zile. Consultă datele istorice în aplicația Fitbit.

Afișaj

Dispozitivul Ace 3 are un afișaj PMOLED.

Dimensiunea curelei

Curea cu mărime universală	Se potrivește la o încheietură a mâinii cu circumferința de 121 mm - 172 mm (4,8 - 6,8 inci)
----------------------------	---

Condiții de mediu

Temperatura de funcționare	Între -10° și 45° C (între 14° și 113° F)
Temperatura de non-funcționare	Între -20° și -10° C (între -4° și 14° F) Între 45° și 60° C (între 113° și 140° F)
Temperatura în timpul încărcării	Între 0° și 43° C (între 32° și 109° F)
Rezistență la apă	Rezistă la apă până la 50 de metri
Altitudinea maximă de funcționare	8.534 m (28.000 picioare)

Află mai multe

Pentru a afla mai multe despre tracker-ul tău, accesează help.fitbit.com.

Garanție și politica de returnări

Găsește informații despre garanție și politica de returnări fitbit.com pe [site-ul nostru web](#).

Notificări de reglementare și de siguranță

Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru anumite regiuni poate fi de asemenea vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul:

Setări > Informații dispozitiv

SUA: declarația Comisiei Federale de Comunicații (FCC)

Model FB418

FCC ID: XRAFB418

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB418

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: declarația din partea Industry Canada (IC)

Model/Modèle FB418

IC: 8542A-FB418

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > Informations sur l'appareil

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and

2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

Uniunea Europeană (UE)

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB418 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB418 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB418 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB418 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Clasificarea IP

Modelul FB418 are clasa de rezistență la apă IPX8, conform standardului IEC 60529, până la o adâncime de 50 de metri.

Modelul FB418 are o clasă de rezistență antipraf IPX6 conform standardului IEC 60529, ceea ce indică faptul că dispozitivul este etanș la praf.

Consultă începutul acestei secțiuni pentru instrucțiuni despre modul de accesare a clasei IP a produsului.

Argentina



Australia și Noua Zeelandă

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Belarus

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Botswana

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Uniunea Vamală

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Indonezia

69640/SDPPI/2020 3788

Israel

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא . 51-74957
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Japonia

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



201-200527

Regatul Arabiei Saudite

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Mexic

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Moldova

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Maroc



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 00025260ANRT2020

Date d'agrément: 25/08/2020

Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

TRA/TA-R/9827/20
D090258

Pakistan

PTA Approved

Model No.: FB418

TAC No.: 9.775/2020

Device Type: Bluetooth

Filipine



Serbia



Singapore

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Coreea de Sud

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

“ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. ”

Translation:

Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

Taiwan

用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容：

設置 > 設備信息

Translation:

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. Instructions to view content from your menu:

Settings > Device Info

低功率警語:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Warning Statement for Low Power Radios:

- Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its transmitting power or alter original characteristics or performance.
- The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal communications: when interference is found, it should be immediately stopped and ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiating equipment

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及 / 或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.

- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

設備名稱：無線活動追蹤器 Part Name: Wireless Activity Tracker		限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols				
Model FB418	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
錶帶和錶扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
電子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
外殼 (Housing)	○	○	○	○	○	○
充電線 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “--” 係指該項限用物質為排除項目。						

Emiratele Arabe Unite

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

TRA – United Arab Emirates

Dealer ID: DA35294/14

TA RTTE: ER88845/ 20

Model: FB418

Type: Wireless Activity Tracker

Zambia

ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 10 / 13




Declarația de siguranță

Это оборудование прошло испытания, в результате которых было установлено, что оно соответствует требованиям стандарта EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

Marcajele de reglementare

Device regulatory markings can be viewed on your device by removing the band. Markings are located in the band attach area.

Band Pocket View

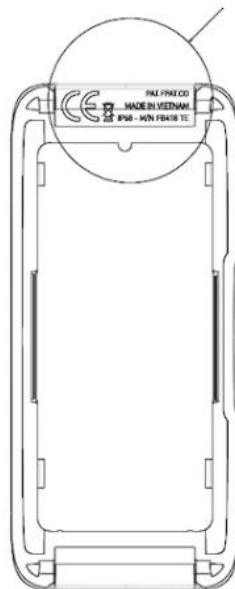

©2021 Fitbit LLC. Toate drepturile rezervate. Fitbit și sigla Fitbit sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Fitbit în SUA și în alte țări. O listă mai cuprinzătoare cu mărcile comerciale Fitbit se regăsește pe [Lista cu mărcile comerciale Fitbit](#). Mărcile comerciale terțe menționate aparțin proprietarilor respectivi ai acestora.