

fitbit ace 3



Руководство пользователя
Версия 1.2

Содержание

Начало работы	5
Комплект.....	5
Настройка Ace 3	6
Зарядка трекера	6
Настройка приложения на телефоне или планшете	7
Если вам необходимо создать учетную запись Fitbit	8
Если у вас уже есть учетная запись Fitbit.....	8
Просмотр данных в приложении Fitbit.....	9
Ношение Ace 3	10
Расположение трекера	10
Преобладающая рука.....	10
Советы по носке и уходу.....	10
Смена ремешка	11
Снятие ремешка	11
Прикрепление нового ремешка	11
Основные сведения	13
Навигация в системе Ace 3.....	13
Основы навигации.....	13
Быстрые настройки	15
Управление настройками	16
Проверка уровня заряда аккумулятора.....	17
Выключение экрана	17
Изменение циферблата часов	18
Уведомления на телефоне	19
Настройка уведомлений	19
Просмотр входящих уведомлений	19
Выключение функции отправки уведомлений.....	19
Отслеживание времени	21
Использование приложения «Будильники»	21
Выключение или откладывание будильника.....	21

Использование приложения «Таймер»	21
Активность и здоровье.....	22
Просмотр данных	22
Отслеживание цели по активности за день	22
Выбор цели.....	22
Отслеживание активности за час	22
Отслеживание сна	23
Установка цели по сну	23
Изучение привычек, связанных со сном	23
Обновление, перезагрузка и удаление данных	24
Обновление Ace 3.....	24
Перезагрузка Ace 3.....	24
Удаление данных с Ace 3.....	24
Устранение неполадок	26
Общие сведения и технические характеристики	27
Датчики и компоненты.....	27
Материалы.....	27
Беспроводная технология	27
Тактильная обратная связь	27
Аккумулятор.....	27
Память	27
Дисплей.....	28
Размер ремешка.....	28
Условия эксплуатации	28
Дополнительная информация	28
Условия возврата и гарантия	28
Информация о соответствии нормативным требованиям и требованиям безопасности	29
США: заявление Федеральной комиссии по связи (FCC).....	29
Канада: заявление о соответствии правилам Министерства промышленности Канады (Industry Canada — IC)	30
Европейский союз (ЕС)	31
Класс IP.....	32

Аргентина.....	32
Австралия и Новая Зеландия	32
Беларусь.....	32
Ботсвана.....	33
Таможенный союз.....	33
Индонезия.....	33
Израиль.....	33
Япония.....	33
Королевство Саудовская Аравия.....	34
Мексика	34
Молдавия	34
Марокко.....	34
Нигерия.....	35
Оман.....	35
Пакистан	35
Филиппины	35
Сербия.....	36
Сингапур.....	36
Республика Корея.....	36
Китайская Республика.....	36
Арабские Эмираты, Объединенные	39
Замбия.....	39
Заявление о соответствии требованиям безопасности	40
Маркировка с нормативной информацией.....	40

Начало работы

Поздравляем с приобретением Fitbit Ace 3. Это трекер нового поколения для детей от 6 лет, который позволяет отслеживать активность и сон, а также в легкой игровой форме помогает юному пользователю повысить свою активность и привить полезные привычки в компании всей своей семьи.

Со всей информацией о безопасности можно ознакомиться на странице fitbit.com/safety. Устройство Ace 3 не предназначено для предоставления медицинских или научных сведений.

Комплект

В комплект Ace 3 входят:



Трекер



Кабель для зарядки

Настройка Ace 3

Узнайте, как настроить Ace 3. Войдите в свою учетную запись Fitbit или создайте новую, а затем создайте семейную учетную запись и детскую учетную запись.



При создании учетной записи вам потребуется ввести определенную информацию, например рост вашего ребенка, что позволит определить его активность.

Чтобы воспользоваться некоторыми функциями и просмотреть все данные, собранные Ace 3, необходимо перейти в детский режим приложения Fitbit.

Зарядка трекера

Срок автономной работы Ace 3 после полной зарядки составляет до восьми дней. Время работы от аккумулятора зависит от характера использования и от других факторов. Например, при установке анимированных циферблатов потребуется чаще заряжать устройство.


Зарядка Ace 3

1. Вставьте кабель для зарядки в порт USB компьютера, в настенное зарядное устройство USB с сертификатом UL или же в любое другое зарядное устройство с низким энергопотреблением.
2. Совместите контакты на другом конце кабеля для зарядки с позолоченными контактами на тыльной стороне Ace 3. Слегка вдавите трекер в зарядное устройство до щелчка, чтобы зафиксировать его.

Снятие Ace 3 с кабеля для зарядки

1. Удерживая Ace 3, подденьте ногтем большого пальца один из углов трекера между его тыльной стороной и зарядным устройством.

2. Слегка надавливайте на зарядное устройство, пока оно не будет отсоединено от трекера.

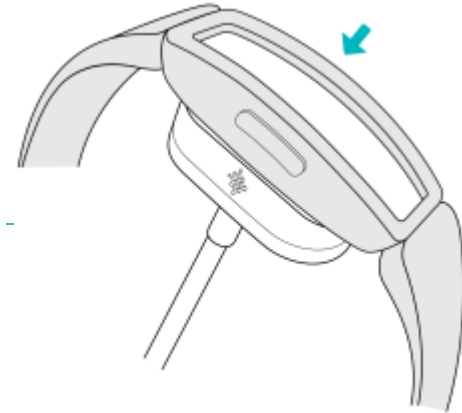

Для полной зарядки необходимо примерно 1–2 ч. Во время зарядки можно нажимать кнопки для проверки уровня заряда аккумулятора. Если трекер заряжен полностью, на экране отображается значок аккумулятора с улыбкой.



Настройка приложения на телефоне или планшете

Настройте Ace 3 с помощью приложения Fitbit. Приложение Fitbit доступно для большинства популярных моделей телефонов и планшетов. См. fitbit.com/devices для проверки совместимости вашего телефона или планшета.




В зависимости от того, есть ли у вас учетная запись Fitbit, выберите подходящие для вас инструкции из приведенных ниже. Выполняйте эти действия на основном телефоне или планшете, который ваш ребенок будет использовать с трекером.

Если вам необходимо создать учетную запись Fitbit

1. Скачайте и установите приложение Fitbit на устройстве вашего ребенка с помощью одного из предложенных ниже ресурсов:
 - iPhone и iPad—[Apple App Store](#);
 - телефоны Android—[Google Play Store](#).
2. Откройте приложение Fitbit (при этом трекер должен находиться поблизости).
3. Коснитесь **Присоединиться к Fitbit**.
4. При отображении соответствующего запроса найдите свое устройство в списке и коснитесь его названия.
5. Коснитесь **Продолжить**.
6. Коснитесь **Создать учетную запись** и выполняйте указания на экране, чтобы создать учетную запись Fitbit.
7. Коснитесь ссылки в полученном электронном сообщении, чтобы подтвердить свой адрес электронной почты.
8. Вернитесь к окну приложения Fitbit и коснитесь кнопки **Далее**.
9. Коснитесь **Создать семейную учетную запись**.
10. Выполняйте указания на экране, чтобы просмотреть уведомление о конфиденциальности.
11. Введите информацию о своем ребенке, необходимую для заполнения профиля учетной записи, а затем коснитесь кнопки **Далее**.
12. На экране выбора мобильного устройства коснитесь **Создать пару с этим устройством**.
13. Подтвердите подключение трекера к этому устройству. После этого будет выполнен переход в детский режим.
14. Вверху окна коснитесь **Настройка**.
15. Выполняйте указания на экране, чтобы настроить трекер ребенка.

Если у вас уже есть учетная запись Fitbit

1. Откройте приложение Fitbit и войдите в учетную запись (при этом трекер должен находиться поблизости).
2. На вкладке «Сегодня»  коснитесь своего изображения профиля.
3. Коснитесь **Создать семейную учетную запись** > **Создать семью**. Обратите внимание: вам может потребоваться подтвердить свой адрес электронной почты.
4. Коснитесь + **Создать детскую учетную запись**.
5. При отображении соответствующего запроса ведите пароль Fitbit.
6. Выполняйте указания на экране, чтобы просмотреть уведомление о конфиденциальности.

7. Введите информацию о своем ребенке, необходимую для заполнения профиля учетной записи, а затем коснитесь кнопки **Далее**.
8. На экране выбора мобильного устройства коснитесь элемента **Создать пару с этим устройством**.
9. Подтвердите подключение трекера к этому устройству. После этого будет выполнен переход в детский режим.
10. Вверху окна коснитесь кнопки **Настройка**.
11. Выполняйте указания на экране, чтобы настроить трекер ребенка.

Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Просмотр данных в приложении Fitbit

В приложении Fitbit на телефоне или планшете можно просматривать данные об активности и сне, участвовать в соревнованиях и многое другое.

Всякий раз, когда вы открываете приложение Fitbit в детском режиме, устройство Ace 3 автоматически синхронизируется с приложением (если трекер находится поблизости). Кроме того, вы в любой момент можете использовать функцию приложения **Синхронизировать сейчас**.


Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Ношение Ace 3

Наденьте Ace 3 на запястье. Если вы приобрели дополнительный ремешок, см. указания в разделе «Смена ремешка» на странице 11.


Расположение трекера

Устройство Ace 3 должно находиться выше запястья на расстоянии, равном ширине одного пальца.

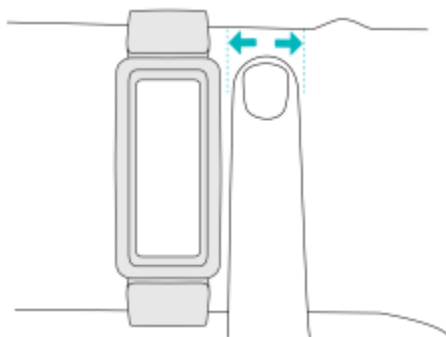

Преобладающая рука

Для повышения точности измерений вам следует указать, на какой руке вы носите Ace 3 (на преобладающей или не преобладающей руке). Преобладающая рука — это та рука, которой вы пишете и едите. По умолчанию в настройках выбора запястья указана не преобладающая рука. Если вы носите Ace 3 на преобладающей руке, измените настройку «Запястье» в приложении Fitbit.

Для этого на вкладке «Сегодня»  приложения Fitbit коснитесь своего изображения профиля > элемента Ace 3 > **Запястье** > **Преобладающая**.

Советы по носке и уходу


- Регулярно протирайте браслет и запястье чистящим средством без мыла.
- Если трекер намок, снимите его после выполнения активностей и вытрите насухо.
- Время от времени снимайте трекер.

Смена ремешка

В комплекте Асе 3 предусмотрен детский ремешок. Его можно заменить дополнительными ремешками, которые можно приобрести отдельно на веб-сайте fitbit.com. Информацию о подборе размера ремешка см. в разделе «Размер ремешка» на странице 28. Обратите внимание: для Асе 3 также подходят классические дополнительные ремешки для Inspire 2, что позволяет выбрать ремешок большего размера и расширяет спектр доступных дизайнов.

Снятие ремешка


1. Разверните трекер экраном к себе.
2. Слегка надавите на верхнюю часть трекера, чтобы извлечь его через отверстие на тыльной стороне ремешка.

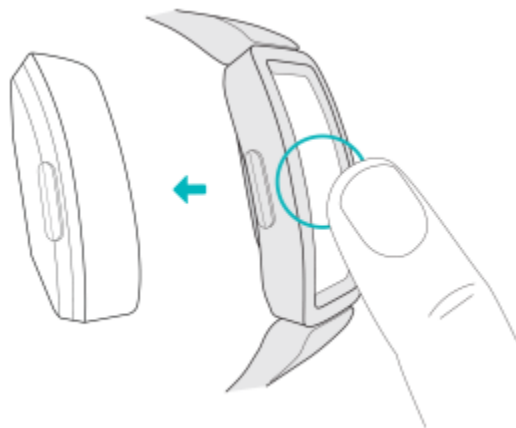

Прикрепление нового ремешка

1. Разверните трекер обратной стороной к себе. Время не должно отображаться перевернутым.
2. Разверните ремешок тыльной стороной к себе, при этом застежка должна находиться сверху.

3. Поместите трекер в отверстие эластичного ремешка верхней частью, а затем слегка надавите на его нижнюю часть для закрепления. Для надежной фиксации Ace 3 необходимо, чтобы все края ремешка плотно прилегали к корпусу трекера.

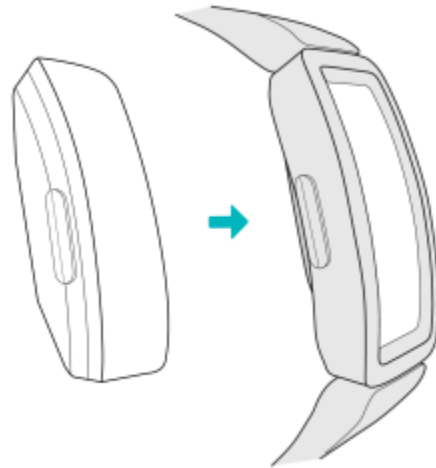

Основные сведения

Ознакомьтесь с принципами навигации, способами проверки уровня заряда аккумулятора и правилами ухода за трекером.

Навигация в системе Ace 3

Устройство Ace 3 оснащено сенсорным дисплеем PMOLED и двумя кнопками.

Для навигации в системе Ace 3 можно касаться экрана, прокручивать экран вверх и вниз или нажимать кнопки. Для экономии заряда аккумулятора экран трекера выключается, если не используется.

Основы навигации

На начальном экране отображаются часы.

- Для просмотра приложений на Ace 3 проведите по экрану вниз. Чтобы открыть приложение, коснитесь его.
- Для просмотра статистики за день проведите по экрану вверх.


SWIPE DOWN TO
SEE APPS







SWIPE UP TO
SEE FITBIT TODAY

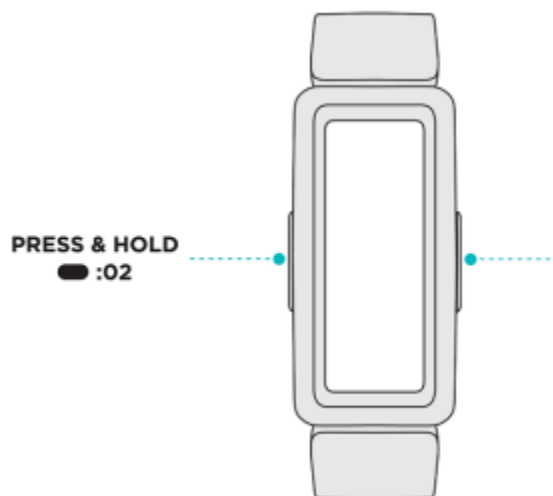


Быстрые настройки

Чтобы быстро получить доступ к определенным настройкам, нажмите и удерживайте кнопки на устройстве Ace 3. Чтобы включить или выключить настройку, коснитесь ее. При выключении значок настройки становится тусклым и перечеркивается прямой линией.



На экране быстрых настроек можно выполнять указанные далее действия.

<p>Бесшумно </p>	<p>Когда включена настройка «Бесшумно»:</p> <ul style="list-style-type: none">• звук уведомлений, поздравлений с достижением цели и напоминаний выключается;• значок «Бесшумно» в быстрых настройках  подсвечивается. <p>Режим «Бесшумно» и режим сна можно включить одновременно.</p>
<p>Сон </p>	<p>Когда включен режим сна:</p> <ul style="list-style-type: none">• звук уведомлений и напоминаний выключается;• снижается яркость экрана;• экран не включается при повороте запястья; <p>Режим сна выключается автоматически, если установить график. Установка графика:</p> <p>Откройте меню «Настройки» в приложении  и коснитесь Режим сна. Коснитесь График, чтобы включить эту функцию.</p>

	<p>Коснитесь Интервал сна и задайте график режима сна. Режим сна будет автоматически отключен в заданное время, даже в случае его включения вручную.</p> <p>Режим «Бесшумно» и режим сна можно включить одновременно.</p>
Активация 	<p>Чтобы включить экран при включенной настройке активации экрана, поверните запястье на себя.</p>
Защита от воды 	<p>Перед контактом с водой (например, собираясь принять душ или поплавать) включите настройку защиты от воды во избежание непреднамеренной активации кнопок трекера. В режиме защиты от воды экран и кнопки блокируются. Уведомления и будильники по-прежнему отображаются на трекере, однако для выполнения над ними действий необходимо разблокировать экран.</p> <p>Чтобы включить защиту от воды, нажмите и удерживайте кнопки трекера, коснитесь пункта Защита от воды  и затем дважды с усилием коснитесь экрана. Чтобы выключить защиту от воды, снова дважды коснитесь экрана.</p>

Управление настройками

Управляйте основными настройками в меню «Настройки» приложения .

Затемнение экрана	<p>Чтобы приглушить яркость экрана, включите настройку затемнения экрана.</p>
Двойное касание	<p>Включите или выключите возможность активации экрана трекера, дважды с усилием коснувшись его экрана. Обратите внимание на то, что для вступления настройки в силу экран должен быть выключен в течение по меньшей мере 10 секунд.</p>
Режим сна	<p>Регулировка настроек режима сна, в том числе задания графика автоматического включения и выключения режима.</p>
Сведения об устройстве	<p>Изучите нормативную информацию о трекере и проверьте дату активации — это день начала гарантийного срока трекера. Датой активации является день, когда была выполнена первоначальная настройка устройства.</p> <p>Для получения дополнительной информации см. help.fitbit.com.</p>

Чтобы изменить настройку, нажмите на нее. Чтобы просмотреть полный список настроек, прокрутите экран вверх.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Проведите по циферблату вверх. Значок уровня заряда аккумулятора отображается вверху экрана.




Выключение экрана

Чтобы выключить экран трекера, когда он не используется, на короткое время накройте экран трекера другой рукой, нажмите кнопки или поверните запястье от себя.

Изменение циферблата часов

В галерее часов Fitbit доступны различные циферблаты часов, с помощью которых можно придать трекеру индивидуальный стиль.

На выбор доступно несколько детских циферблатов. Обратите внимание: при установке анимированных циферблатов потребуется чаще заряжать устройство.


1. На вкладке «Сегодня»  в приложении Fitbit коснитесь своего изображения профиля > Асе 3.
2. Коснитесь **Циферблаты** > **Все циферблаты**.
3. Просмотрите доступные циферблаты. Чтобы детально рассмотреть какой-либо циферблат, нажмите на него.
4. Чтобы добавить циферблат на Асе 3, коснитесь **Выбрать**.

Уведомления на телефоне

На экране Ace 3 могут отображаться уведомления о звонках, поступающих на ваш телефон. Для этого трекер должен находиться в пределах 9 м от телефона.

Настройка уведомлений

Убедитесь в том, что на телефоне включен Bluetooth и что телефон может принимать уведомления. Соответствующие настройки могут находиться в меню «Настройки» > «Уведомления». Настройте уведомления. Для этого выполните указанные далее действия.

1. На вкладке «Сегодня»  в приложении Fitbit коснитесь своего изображения профиля > элемента Ace 3.
2. Коснитесь **Уведомления**.
3. Если трекер еще не подключен, выполните связывание, следуя указаниям на экране. Уведомления о звонках включаются автоматически.

Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Просмотр входящих уведомлений



Если телефон и устройство Ace 3 находятся неподалеку друг от друга, при поступлении звонка трекер вибрирует. Имя или номер вызывающего абонента прокручиваются один раз. Отклонить уведомление можно с помощью кнопок.



Выключение функции отправки уведомлений

Отключение уведомлений в разделе быстрых настроек Ace 3:

1. Нажмите и удерживайте кнопки на трекере.

2. Коснитесь значка «Бесшумно» , чтобы включить режим «Бесшумно». Значок «Бесшумно»  подсветится, указывая на то, что все уведомления, поздравления с достижением цели и напоминания выключены.




Обратите внимание: если на телефоне включена настройка параметр «Бесшумно», на трекер не будут приходить уведомления до тех пор, пока он не будет выключен.

Отслеживание времени

Устройство вибрирует при срабатывании будильника в установленное время, чтобы разбудить вас или напомнить о чем-то. Можно настроить до 8 будильников, которые будут срабатывать однократно или в определенные дни недели. Кроме того, можно измерять продолжительность событий с помощью секундомера или использовать таймер обратного отсчета.

Использование приложения «Будильники»

Устанавливайте повторяющиеся или однократные будильники в приложении «Будильники» . При срабатывании будильника трекер начинает вибрировать.

Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Выключение или откладывание будильника

При срабатывании будильника трекер начинает вибрировать. Чтобы выключить будильник, нажмите кнопки. Чтобы отложить повторение сигнала будильника на девять минут, проведите по экрану вниз.

Откладывать повторение сигнала будильника можно неограниченное количество раз. Устройство Асе 3 автоматически переходит в режим откладывания будильника, если пользователь игнорирует сигнал будильника на протяжении более чем одной минуты.



Использование приложения «Таймер»

Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Активность и здоровье

Устройство Асе 3 непрерывно отслеживает различные данные во время его ношения. В течение суток данные автоматически синхронизируются с приложением Fitbit.

Просмотр данных

Для просмотра данных за день проведите вверх по циферблату трекера. Таким способом можно также просматривать перечисленные ниже данные.

Основные данные	Количество пройденных шагов и минут активности за сегодня
Количество шагов за час	Количество шагов, сделанных за текущий час, и количество часов из цели почасовой активности
Сон	Длительность сна

Все собранные данные и другие сведения, автоматически записанные трекером, можно найти в приложении Fitbit.

Отслеживание цели по активности за день

Устройство Асе 3 отслеживает прогресс пользователя в достижении выбранной им цели, связанной с активностью за день. При достижении цели трекер будет вибрировать, а на его экране будет отображаться поздравление.

Выбор цели

Для начала установите цель в 10 000 шагов в день. Можно изменить количество шагов или выбрать другую цель по активности в зависимости от своего устройства.


Для получения дополнительной информации см. help.fitbit.com.

Отслеживайте свой прогресс на пути к цели на устройстве Асе 3. Дополнительную информацию см. в разделе «Просмотр данных» на странице 22.

Отслеживание активности за час

Устройство Асе 3 помогает пользователю сохранять активность в течение дня: оно отслеживает время, в течение которого пользователь остается неподвижным, и напоминает о необходимости двигаться.

Устройство уведомляет пользователя о том, что в течение часа нужно совершать по меньшей мере 250 шагов. Если вы не сделали 250 шагов, за 10 минут до окончания часа вы ощутите вибрацию и увидите соответствующее напоминание на экране. Если вы достигнете цели 250 шагов после получения уведомления, вы снова ощутите вибрацию и увидите на экране поздравление.

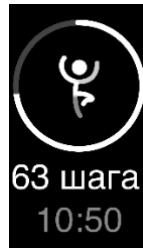

Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Отслеживание сна

Устройство Ace 3 можно не снимать на время сна: оно будет автоматически отслеживать продолжительность сна и ваши движения во сне. Таким образом вы сможете определить характер сна. Синхронизируйте свой трекер по пробуждении и зайдите в приложение Fitbit, чтобы ознакомиться с данными о сне, в том числе узнать время засыпания и продолжительность сна, а также время бодрствования или беспокойного сна.

Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Установка цели по сну

Для начала система предложит вам спать на протяжении 9 часов в течение ночи. Вы можете изменить эту цель в соответствии со своими потребностями.

Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Изучение привычек, связанных со сном

Устройство Ace 3 отслеживает несколько количественных показателей сна, к которым относятся время засыпания и продолжительность сна, а также время бодрствования или беспокойного сна. Отслеживайте показатели сна с помощью Ace 3 и просматривайте данные о характере сна в приложении Fitbit.

Обновление, перезагрузка и удаление данных

Устройство Ace 3 можно обновлять и перезагружать. Кроме того, с Ace 3 можно удалить все данные.

Обновление Ace 3

Для получения обновлений для функций и устройства в целом трекер нужно обновлять.


Когда обновление доступно, в приложении Fitbit появляется уведомление. После начала обновления следите за индикаторами выполнения на устройстве Ace 3 и в приложении Fitbit до завершения обновления. Во время обновления трекер и телефон должны находиться рядом друг с другом.

Обновление Ace 3 занимает несколько минут и может привести к уменьшению заряда батареи. Перед запуском процесса обновления рекомендуется подключить трекер к зарядному устройству.

Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Перезагрузка Ace 3

В случае возникновения проблем с синхронизацией Ace 3, отслеживанием данных или получением уведомлений, перезагрузите трекер, не снимая его с запястья.

1. Откройте меню «Настройки»  и коснитесь **Перезагрузка**.
2. Нажмите и удерживайте экран в течение 3 секунд, затем отпустите. После перезагрузки трекера на экране появится смайлик.

Если Ace 3 не отвечает, выполните указанные далее действия.

1. Подключите к Ace 3 кабель для зарядки. Как это сделать, см. в разделе «Зарядка трекера» на странице 6.
2. Нажмите и удерживайте кнопки на трекере в течение 5 секунд. Отпустите кнопки. После перезагрузки трекера на экране появится смайлик.

Удаление данных с Ace 3

Если вы хотите передать Ace 3 другому человеку или вернуть его в магазин, сначала удалите свои персональные данные описанным далее способом.

1. Откройте на Ace 3 меню «Настройки»  > **Удалить данные пользователя**.

2. При отображении соответствующего запроса удерживайте палец на экране в течение 3 секунд, затем отпустите. Если на экране появится смайлик и трекер начнет вибрировать, значит, ваши данные успешно удалены.

Устранение неполадок

Перезагрузите трекер в случае возникновения какой-либо из проблем:

- часы не удается синхронизировать;
- часы не реагируют на нажатие или прокрутку экрана или нажатие кнопок;
- часы не отслеживают шаги или другие данные;
- не отображаются уведомления.

Инструкции см. в разделе «Перезагрузка устройства Ace 3» на странице 24.

Дополнительную информацию см. на странице help.fitbit.com.

Общие сведения и технические характеристики

Датчики и компоненты

В устройство Fitbit Ace 3 встроены такие датчики и приводы:

- микроэлектромеханический трехосевой акселерометр, который отслеживает траектории движения;
- вибропривод.

Материалы

Классический ремешок Ace 3 изготовлен из гибкого и прочного эластомерного материала, который используется для производства многих спортивных часов. Корпус и пряжка Ace 3 выполнены из пластика.

Классический ремешок Ace 3 изготовлен из гибкого силикона, который используется для производства многих спортивных часов. Корпус и пряжка Ace 3 выполнены из пластика.

Беспроводная технология

В устройство Ace 3 встроены приемопередатчик Bluetooth 4.2.

Тактильная обратная связь

В устройство Ace 3 встроены вибропривод, который используется для работы будильников и приложений, информирования пользователя о целях и отправки уведомлений и напоминаний.

Аккумулятор

Устройство Ace 3 укомплектовано перезаряжаемым литий-полимерным аккумулятором.

Память

Устройство Ace 3 хранит данные пользователя (включая данные за день, информацию о сне и историю активности) в течение семи дней. Просмотреть данные за прошедший период можно в приложении Fitbit.

Дисплей

Устройство Асе 3 оснащено дисплеем PMOLED.

Размер ремешка

Ремешок универсального размера	Подходит для запястья окружностью 12,1–17,2 см (4,8–6,8 дюйма)
--------------------------------	--

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур	От –10 до 45 °С (от 14 до 113 °F)
Диапазоны нерабочих температур	–20...–10 °С (–4...14 °F) От 45 до 60 °С (от 113 до 140 °F)
Температура зарядки	От 0 до 43 °С (от 32 до 109 °F)
Водостойкость	Устройство влагонепроницаемо на глубине до 50 м
Максимальная рабочая высота	8534 м (28 000 футов)

Дополнительная информация

Чтобы узнать о трекере больше, посетите страницу help.fitbit.com.

Условия возврата и гарантия

Информацию о гарантии и условия возврата fitbit.com можно найти на [нашем веб-сайте](#).

Информация о соответствии нормативным требованиям и требованиям безопасности

Уведомление для пользователя. Информацию о нормативных требованиях определенных регионов можно просмотреть в том числе на устройстве. Чтобы просмотреть эту информацию, выполните указанные далее действия.

Выберите «Настройки» > «Об устройстве».

США: заявление Федеральной комиссии по связи (FCC)

Model FB418

FCC ID: XRAFB418

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB418

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Канада: заявление о соответствии правилам Министерства промышленности Канады (Industry Canada — IC)

Model/Modèle FB418

IC: 8542A-FB418

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres > Informations sur l'appareil

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

Европейский союз (ЕС)

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB418 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB418 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB418 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB418 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Класс IP

Модель FB418 имеет класс защиты от проникновения воды IPX8 в соответствии со стандартом IEC 60529 на глубине до 50 м.

Модель FB418 имеет класс защиты от проникновения пыли IP6X в соответствии со стандартом IEC 60529, который указывает на пыленепроницаемость устройства.

Как узнать класс защиты IP изделия, см. в начале этого раздела.

Аргентина



Австралия и Новая Зеландия

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Беларусь

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Ботсвана

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Таможенный союз

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



Индонезия

69640/SDPPI/2020 3788

Израиль

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא . 51-74957
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Япония

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



201-200527

Королевство Саудовская Аравия

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Мексика

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Молдавия

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Марокко



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 00025260ANRT2020

Date d'agrément: 25/08/2020

Нигерия

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Оман

TRA/TA-R/9827/20
D090258

Пакистан


PTA Approved

Model No.: FB418

TAC No.: 9.775/2020

Device Type: Bluetooth

Филиппины

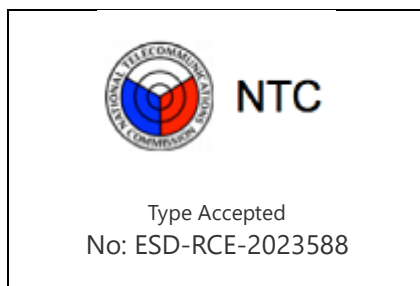

Сербия



Сингапур

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Республика Корея

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

Translation:

Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

Китайская Республика

用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容：

設置 > 設備信息

Translation:

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. Instructions to view content from your menu:

Settings > Device Info

低功率警語:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Warning Statement for Low Power Radios:

- Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its transmitting power or alter original characteristics or performance.
- The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal communications: when interference is found, it should be immediately stopped and ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiating equipment

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及 / 或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕。2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

設備名稱：無線活動追蹤器 Part Name: Wireless Activity Tracker		限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols				
Model FB418	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
錶帶和錶扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
電子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
外殼 (Housing)	○	○	○	○	○	○
充電線 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “--” 係指該項限用物質為排除項目。						

Арабские Эмираты, Объединенные

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

TRA – United Arab Emirates

Dealer ID: DA35294/14

TA RTTE: ER88845/ 20

Model: FB418

Type: Wireless Activity Tracker

Замбия

ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 10 / 13




Заявление о соответствии требованиям безопасности

Это оборудование прошло испытания, в результате которых было установлено, что оно соответствует требованиям стандарта EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

Маркировка с нормативной информацией

Device regulatory markings can be viewed on your device by removing the band. Markings are located in the band attach area.

Band Pocket View

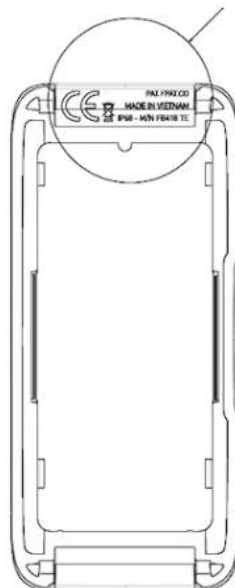

© Fitbit LLC 2021. Все права защищены. Fitbit и логотип Fitbit являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Fitbit в США и других странах. Полный список товарных знаков Fitbit см. в [списке товарных знаков Fitbit](#). Указанные сторонние товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.