



# fitbit ace 2



Bedienungsanleitung  
Version 1.0

# Inhalt

---

<b>Erste Schritte .....</b>	<b>5</b>
Lieferumfang .....	5
<b>Einrichten von Ace 2 .....</b>	<b>6</b>
Laden deines Trackers .....	6
Sieh dir deine Daten in der Fitbit-App an .....	7
<b>Tragen der Ace 2 .....</b>	<b>8</b>
Platzierung .....	8
Händigkeit .....	8
<b>Wechseln des Armbands .....</b>	<b>9</b>
Armband abnehmen .....	9
Anbringen eines neuen Armbands .....	10
<b>Grundlagen .....</b>	<b>11</b>
Navigieren von Ace 2 .....	11
Grundlegende Navigation .....	11
Schnelleinstellungen .....	13
Pflegen der Ace 2 .....	13
<b>Ziffernblatt ändern .....</b>	<b>14</b>
<b>Benachrichtigungen .....</b>	<b>15</b>
Benachrichtigungen einrichten .....	15
Anzeigen eingehender Benachrichtigungen .....	15
Benachrichtigungen deaktivieren .....	15
<b>Zeitmessung .....</b>	<b>16</b>
Weckalarm einstellen .....	16
Einen Alarm ausschalten oder den Schlummermodus aktivieren (Snooze) .....	17
Verwende die Timer- App .....	17
<b>Aktivität und Schlaf .....</b>	<b>18</b>
Statistiken anzeigen .....	18
Tägliches Aktivitätsziel aufzeichnen .....	18
Ein Ziel auswählen .....	18
Aufzeichnen deiner stündlichen Aktivitäten .....	19
Deinen Schlaf aufzeichnen .....	19

Setze dir ein Schlafziel .....	19
Stelle eine Schlafenszeit-Erinnerung ein .....	19
Erfahre mehr über deine Schlafgewohnheiten .....	20
<b>Aktualisieren, Neustarten und Löschen.....</b>	<b>21</b>
Ace 2 aktualisieren .....	21
Neustart Ace 2 .....	21
Ace 2 löschen .....	21
<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>22</b>
Gerät reagiert nicht.....	22
<b>Allgemeine Informationen und Spezifikationen .....</b>	<b>23</b>
Sensoren .....	23
Material.....	23
Funktechnik.....	23
Haptisches Feedback .....	23
Akku .....	23
Speicher .....	23
Display.....	23
Armbandgröße .....	24
Umgebungsbedingungen.....	24
Mehr erfahren.....	24
Rückgabe und Garantie.....	24
<b>Zulassungsbestimmungen und Sicherheitshinweise .....</b>	<b>25</b>
USA: Erklärung der Federal Communications Commission (FCC) .....	25
Kanada: Erklärung der Industry Canada (IC).....	26
Europäische Union (EU) .....	26
Argentinien .....	27
Australien und Neuseeland.....	28
China .....	28
Indien .....	29
Israel.....	29
Japan .....	30
Mexiko .....	30
Marokko.....	30

Nigeria .....	30
Oman.....	31
Pakistan.....	31
Philippinen .....	32
Serbien .....	32
Südkorea .....	32
Taiwan .....	33
Vereinigte Arabische Emirate .....	34
Sambia.....	35
Sicherheitserklärung .....	35

# Erste Schritte

---

Mit Ace 2, dem Aktivitäts-Tracker für Kinder ab 6 Jahren, kann man sich als Familie gesunde Gewohnheiten aneignen. Nimm dir einen Moment Zeit, um unter [fitbit.com/safety](https://www.fitbit.com/safety) sämtliche Sicherheitsinformationen zu lesen. Ace 2 ist nicht ausgelegt, um medizinische oder wissenschaftliche Daten bereitzustellen.

## Lieferumfang

Lieferumfang der Ace 2:



Tracker



Ladekabel

Das austauschbare Armband der Ace 2 gibt es in verschiedenen Farben; sie sind separat erhältlich.

## Einrichten von Ace 2

---

Installiere die Fitbit-App für Apple, Android oder Windows 10 auf dem primären Telefon, Tablet oder Computer, auf dem dein Kind Ace 2 verwenden wird. Melde dich an oder richte dein eigenes Fitbit-Konto ein. Erstelle als nächstes ein Familienkonto und ein Kinderkonto. Verbinde Ace 2 mit dem Konto deines Kindes, um Daten an das Dashboard deines Kindes in der Fitbit-App zu übertragen (oder zu synchronisieren). Eine ausführliche Installationsanleitung findest du in unserem [Hilfe-Artikel](#).

Bei der Einrichtung eines Kontos fragt Fitbit nach Informationen wie der Größe deines Kindes, um seine Aktivitäten zu berechnen. Nur andere Mitglieder deines Familienkontos oder Fitbit-Freunde können deinem Kind direkte Nachrichten senden oder es zur Teilnahme an Herausforderungen einladen.

Wenn du mit dem Einrichten fertig bist, lies bitte den Leitfaden zu deinem neuen Tracker durch und mache dich dann mit der Fitbit-App vertraut.

---

Um bestimmte Funktionen zu verwenden und alle von Ace 2 gesammelten Daten anzuzeigen, öffne die Kinderansicht in der Fitbit-App.


---

## Laden deines Trackers

Eine voll aufgeladene Ace 2 hat eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Verwendung und anderen Faktoren ab. Animierte Ziffernblätter erfordern ein häufigeres Aufladen.

Um Ace 2 aufzuladen:

1. Stecke das Ladekabel in den USB-Anschluss deines Computers oder verwende ein UL-zertifiziertes USB-Ladegerät.
2. Halte das andere Ende des Ladekabels in die Nähe des Anschlusses auf der Rückseite des Trackers, bis es durch Magnetkraft anhafet. Stelle sicher, dass die Stifte des Ladekabels korrekt auf den Anschluss auf der Rückseite deines Trackers ausgerichtet sind.

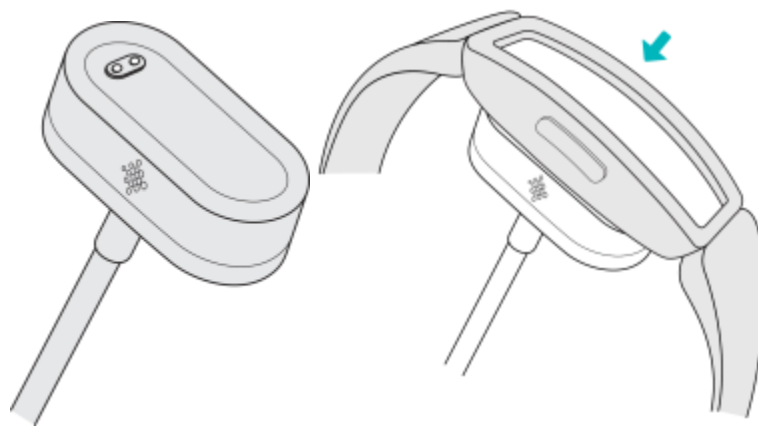

Der Ladevorgang dauert etwa 1 bis 2 Stunden. Während der Tracker lädt, kannst du die Taste drücken, um den Akkuladestand anzeigen zu lassen. Ist der Tracker komplett aufgeladen, ist das vollständig aufgeladene Akkusymbol mit einem lächelnden Smiley zu sehen.

## Sieh dir deine Daten in der Fitbit-App an

Synchronisiere Ace 2, um deine Daten an die Fitbit-App zu übertragen. Dort kannst du deinen Trainingsverlauf überprüfen, Schlafphasen einsehen, an Herausforderungen teilnehmen und vieles mehr. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, solltest du die ganztägige Synchronisierungsfunktion aktiviert lassen, damit Ace 2 regelmäßig mit der App synchronisiert wird.

Solltest du die ganztägige Synchronisierungsfunktion ausschalten, empfehlen wir mindestens einmal täglich eine Synchronisierung. Jedes Mal, wenn du die Fitbit-App in der Kinderansicht öffnest, synchronisiert sich Ace 2 automatisch, wenn sie sich in der Nähe befindet. Du kannst auch jederzeit die Option **Jetzt synchronisieren** in der App nutzen.

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).


## Tragen der Ace 2

---

Lege die Ace 2 um dein Handgelenk. Falls du ein Zubehörarmband gekauft haben solltest, dann lies bitte die Anweisungen unter „[Wechseln des Armbands](#)“ auf Seite 9.

### Platzierung

Trage die Ace 2 eine Fingerbreite über deinem Handgelenksknochen.

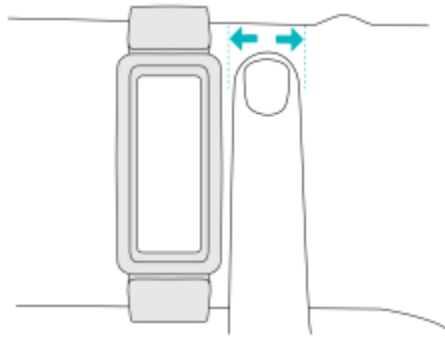

### Händigkeit

Für eine höhere Genauigkeit musst du angeben, ob du die Ace 2 an deiner dominanten oder nicht dominanten Hand trägst. Die dominante Hand ist die, mit der du schreibst und isst. Die standardmäßige Einstellung für das Handgelenk ist „nicht dominant“. Wenn du die Ace 2 an deiner dominanten Hand trägst, ändere die Einstellung für das Handgelenk in der Fitbit-App.



## Wechseln des Armbands


---

Die Ace 2 wird mit einem angebrachten Armband geliefert. Das Armband kann gegen Zubehörarmbänder ausgetauscht werden, die separat erhältlich sind. Die verschiedenen Maße der Armbänder findest du unter „[Armbandgröße](#)“ auf Seite 24. Die Ace 2 ist für größere Größen oder andere Modelle mit den klassischen Zubehörarmbändern der Inspire-Serie kompatibel.

### Armband abnehmen

Das Armband lässt sich wie folgt abnehmen:


1. Halte den Tracker so, dass der Bildschirm auf dich gerichtet ist und sich die Taste links befindet.
2. Schiebe die Oberseite des Trackers vorsichtig durch die hintere Öffnung im Armband.

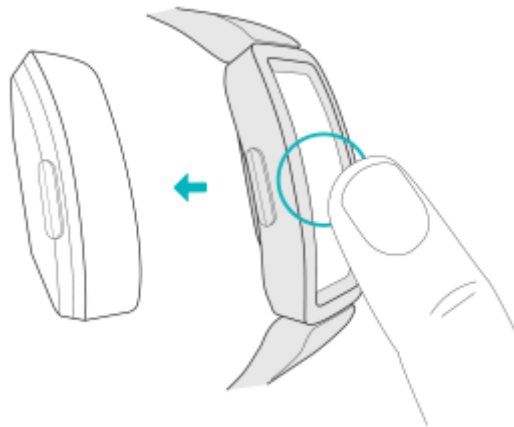

## Anbringen eines neuen Armbands

So befestigst du ein Armband:

1. Halte den Tracker so, dass die Rückseite auf dich gerichtet ist und sich die Taste rechts befindet.
2. Halte das Armband so, dass die hintere Öffnung auf dich gerichtet ist und sich der Tasteneinsatz rechts befindet.
3. Lege die Oberseite des Trackers in die Öffnung des flexiblen Armbands und drücke die Unterseite des Trackers vorsichtig in Position. Ace 2 ist gesichert, wenn alle Kanten des Bandes flach am Tracker anliegen.

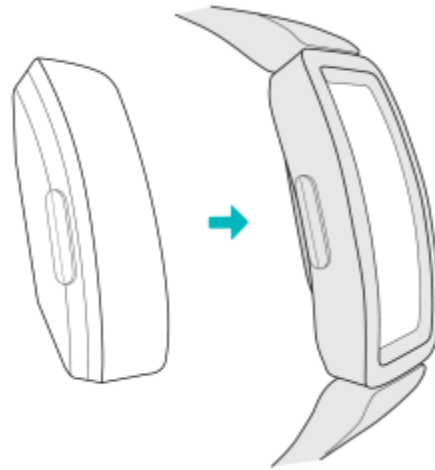

# Grundlagen

---

Erfahre, wie du deinen Tracker am besten navigierst, pflegst und den Akkuladestand überprüfst.

## Navigieren von Ace 2

Die Ace 2 hat ein OLED-Touch-Display und eine Taste.

Du kannst in der Ace 2 navigieren, indem du auf den Bildschirm tippst, von oben und unten wischst oder indem du die Taste drückst. Zur Verlängerung der Akkulaufzeit schaltet sich der Bildschirm deines Trackers bei Nichtgebrauch ab.

### Grundlegende Navigation


Startbildschirm ist die Uhr. Auf der Uhr:

- Wische nach unten, um durch die Apps auf der Ace 2 zu blättern. Um eine App zu öffnen, wische, um die App zu finden, und tippe darauf.
- Wische nach oben, um deine täglichen Statistiken anzuzeigen.



## Schnelleinstellungen

Halte die Taste an der Ace 2 gedrückt, um auf bestimmte Einstellungen schneller zuzugreifen. Tippe auf eine Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten. Wenn du die Einstellung ausschaltest, erscheint das Symbol abgeschwächt mit einer durchgestrichenen Linie.

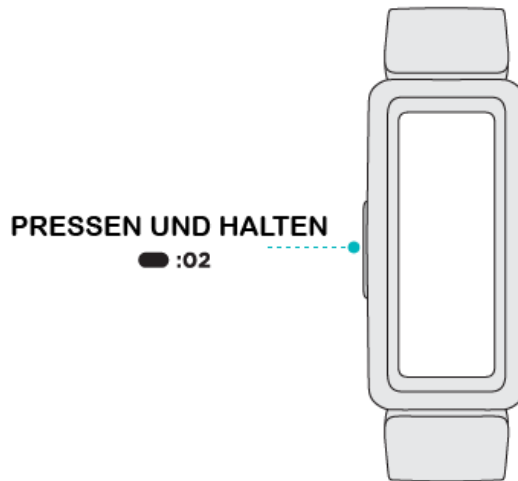

Auf dem Bildschirm „Schnelleinstellungen“:

- o Überprüfung des Akkuladestands
- o Passe die Einstellung für die Bildschirmaktivierung an. Wenn die Bildschirmaktivierung aktiviert ist, drehe dein Handgelenk zu dir, um den Bildschirm einzuschalten.
- o Aktiviere oder deaktiviere Benachrichtigungen. Wenn die Benachrichtigungseinstellung aktiviert ist, zeigt Ace 2 Benachrichtigungen von deinem Telefon an, wenn sich dein Telefon in der Nähe befindet. Weitere Informationen findest du unter „Benachrichtigungen“ auf Seite 15.

## Pflegen der Ace 2

Es ist wichtig, deine Ace 2 regelmäßig zu reinigen und zu trocknen. Weitere Informationen findest du unter [www.fitbit.com/productcare](http://www.fitbit.com/productcare).


# Ziffernblatt ändern

---

In der Fitbit-Uhren-Galerie stehen verschiedene Ziffernblätter zur Verfügung.

Wähle aus mehreren kinderfreundlichen Ziffernblättern. Beachte, dass animierte Ziffernblätter häufigeres aufladen benötigen.

So änderst du dein Ziffernblatt:

1. Tippe im Dashboard der Fitbit-App auf das Konto-Symbol  > Ace-2-Kachel. Der Tracker muss sich dabei in der Nähe befinden.
2. Tippe auf **Ziffernblätter > Alle Uhren**.
3. Durchsuche die verfügbaren Ziffernblätter. Tippe auf ein Ziffernblatt, um eine Detailansicht anzuzeigen.
4. Tippe auf **Auswählen**, um das Zifferblatt auf der Ace 2 zu installieren.

# Benachrichtigungen


---

Ace 2 kann Anrufbenachrichtigungen von deinem Telefon anzeigen, um dich auf dem Laufenden zu halten. Denk daran, dass der Tracker höchstens etwa 9 Meter vom Smartphone entfernt sein darf, um Benachrichtigungen empfangen zu können.

## Benachrichtigungen einrichten

Vergewissere dich, dass Bluetooth auf deinem Smartphone eingeschaltet ist und dass dein Smartphone Benachrichtigungen empfangen kann (häufig zu finden unter Einstellungen > Benachrichtigungen).

Einrichten von Benachrichtigungen:

1. Tippe im Dashboard der Fitbit-App auf das Konto-Symbol  > Ace-2-Kachel. Der Tracker muss sich dabei in der Nähe befinden.
2. Tippe auf **Benachrichtigungen**.
3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um deinen Tracker zu koppeln. Ace 2 wird in der Liste der mit deinem Telefon verbundenen Bluetooth-Geräte angezeigt. Anrufbenachrichtigungen sind automatisch aktiviert.

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Anzeigen eingehender Benachrichtigungen

Wenn sich Ace 2 in Reichweite deines Smartphones befindet, vibriert der Tracker bei eingehenden Benachrichtigungen. Der Name oder die Nummer des Anrufers wird einmal eingeblendet. Drücke die Taste, um die Benachrichtigung zu verwerfen.



## Benachrichtigungen deaktivieren

Deaktiviere die Benachrichtigungen in den Schnelleinstellungen von Ace 2:

1. Drücke und halte den Knopf an deinem Tracker, um den Schnelleinstellungsbildschirm zu erreichen.
2. Tippe **Benachrichtigungen** an, um sie auszuschalten.


Hinweis: Wenn du auf deinem Telefon die Einstellung „Bitte nicht stören“ aktiviert hast, erhältst du keine Benachrichtigungen, bis du diese Einstellung wieder ausschaltest.

# Zeitmessung


---

Alarmer vibrieren, um dich zu einem von dir festgelegten Zeitpunkt zu wecken oder zu alarmieren. Stelle bis zu acht Alarmen ein, die einmalig oder an mehreren Tagen der Woche aktiviert werden. Du kannst Ereignisse mit der Stoppuhr erfassen oder einen Countdown-Timer festlegen.

## Weckalarm einstellen

Stelle und lösche Alarme in der Fitbit-App. Schalte bei der Ace 2 Alarme direkt in der Alarm-App  ein oder aus.

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

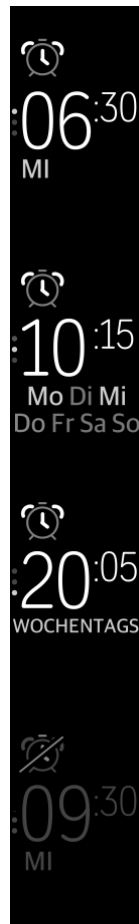



## Einen Alarm ausschalten oder den Schlummermodus aktivieren (Snooze)


Wenn ein Alarm ausgelöst wird, vibriert der Tracker.

Drücke die Taste, um den Alarm auszuschalten. Um den Schlummermodus für 9 Minuten zu aktivieren, wische runter.

Drücke die Schlummertaste, so oft du möchtest. Die Ace 2 schaltet automatisch in den Schlummermodus, wenn du den Alarm länger als eine Minute lang ignorierst.



## Verwende die Timer- App

Stoppe die Zeit mit der Stoppuhr oder stelle einen Countdown mit der Timer-App  auf deinem Tracker.

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

# Aktivität und Schlaf

---

Immer, wenn du deine Ace 2 trägst, wird eine Reihe von Statistiken aufgezeichnet. Die Daten werden im Laufe des Tages automatisch mit der Fitbit-App synchronisiert, wenn sie sich in Reichweite befindet.

## Statistiken anzeigen

Wische auf dem Ziffernblatt nach oben, um deine täglichen Statistiken zu sehen, einschließlich:

- Schritte
- Aktive Minuten
- Schritte in dieser Stunde und Anzahl der Stunden, in denen du dein stündliches Aktivitätsziel erreicht hast
- Schlafdauer

In der Fitbit-App findest du den vollständigen Verlauf deiner Aktivitäten und andere Informationen, die von deinem Tracker erkannt werden.

## Tägliches Aktivitätsziel aufzeichnen

Ace 2 verfolgt deinen Fortschritt bezüglich eines Tagesziels deiner Wahl. Sobald du dein Ziel erreichst, vibriert und blinkt der Tracker.

### Ein Ziel auswählen

Dein anfängliches Ziel ist, 10.000 Schritte pro Tag zu machen. Du kannst die Anzahl der Schritte erhöhen oder verringern oder dein Ziel in aktive Minuten umändern.

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).


Verfolge den Fortschritt deines Ziels auf Ace 2. Weitere Informationen findest du unter „Statistiken anzeigen“ auf Seite 18.

## Aufzeichnen deiner stündlichen Aktivitäten

Die Ace 2 hilft dir dabei, den ganzen Tag über aktiv zu bleiben, indem sie dich daran erinnert, dass du dich bewegen solltest, wenn du längere Zeit nicht aktiv warst.

Durch diese Erinnerungen wirst du ermuntert, mindestens 250 Schritte pro Stunde zu gehen. Du spürst eine Vibration und siehst zehn Minuten vor jeder vollen Stunde eine Erinnerung auf deinem Bildschirm, wenn du nicht mindestens 250 Schritte gegangen bist. Wenn du nach dieser Erinnerung das Ziel von 250 Schritten erreichst, vibriert der Tracker ein zweites Mal, und es erscheint eine Glückwunsch-Nachricht.

Aktiviere die Erinnerung dich zu bewegen in der Fitbit-App.

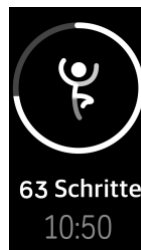

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Deinen Schlaf aufzeichnen

Die Ace 2 trackt automatisch die geschlafenen Stunden und deine Bewegungen während des Schlafs. Diese Informationen geben Aufschluss über deine Schlafmuster. Synchronisiere deinen Tracker nach dem Aufwachen und schau in die App, um deine Schlafstatistik anzusehen.

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

### Setze dir ein Schlafziel

Standardmäßig ist ein Schlafziel von 9 Stunden pro Nacht eingestellt. Passe dieses Ziel an deine Bedürfnisse an.

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

### Stelle eine Schlafenszeit-Erinnerung ein

Deine Fitbit-App kann Empfehlungen zur konsistenten Schlafens- und Aufstehzeit machen, um dir dabei zu helfen, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu finden. Du kannst dich abends daran erinnern lassen, wann es Zeit ist, ins Bett zu gehen.

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Erfahre mehr über deine Schlafgewohnheiten

Ace 2 trackt verschiedene Schlafkennzahlen, z. B. wann du zu Bett gehst, wie lange du schläfst und wie lange du wach oder unruhig bist. Tracke deinen Schlaf mit Ace 2 und überprüfe die Fitbit-App, um deine Schlafmuster zu sehen.

# Aktualisieren, Neustarten und Löschen

---

Informationen zum Aktualisieren, Neustarten und Löschen von Ace 2.

## Ace 2 aktualisieren

Aktualisiere deinen Tracker, um die neuesten Funktionserweiterungen und Produktaktualisierungen zu erhalten.

Wenn ein Update verfügbar ist, wird eine Benachrichtigung in der Fitbit-App angezeigt. Beim Start des Updates wird auf der Ace 2 und in der Fitbit-App ein Fortschrittsbalken angezeigt, bis das Update abgeschlossen ist. Tracker und Smartphone müssen sich während des Updates nahe beieinander befinden.

---

Hinweis: Die Aktualisierung der Ace 2 dauert einige Minuten und kann recht viel Energie verbrauchen. Wir empfehlen, den Tracker vor dem Update in das Ladegerät zu stecken.

---

Weitere Informationen findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Neustart Ace 2

Wenn du Ace 2 nicht synchronisieren kannst, deine Statistiken nicht angezeigt werden oder dein Tracker nicht reagiert, starte dein Gerät neu:

1. Schließe die Ace 2 an das Ladekabel an. Anweisungen findest du unter „[Laden deines Trackers](#)“ auf Seite 6.
2. Drücke die Taste auf dem Tracker und halte sie 5 Sekunden lang gedrückt. Lass den Knopf los. Wenn du einen Smiley siehst und die Ace 2 vibriert, hat sich der Tracker neu gestartet.

Wenn du deinen Tracker neu startest, wird das Gerät neu gestartet, es werden jedoch keine Daten gelöscht.

## Ace 2 löschen

Wenn du die Ace 2 an eine andere Person weitergeben oder sie zurückgeben möchtest, lösche zunächst deine persönlichen Daten:

1. Schließe die Ace 2 an das Ladekabel an. Anweisungen findest du unter „[Laden deines Trackers](#)“ auf Seite 6.
2. Öffnen Sie die Einstellungen-App > **Benutzerdaten löschen**.
3. Drücke den Bildschirm 3 Sekunden lang und lass dann los. Wenn die Ace 2 vibriert und die Uhranzeige erscheint, wurden deine Daten gelöscht.

Hinweis: Wenn die Option zum Löschen von Benutzerdaten nicht angezeigt wird, schließe die Einstellungen-App und öffne sie erneut, während Ace 2 an das Ladegerät angeschlossen ist. Die Option sollte nun angezeigt werden.

# Fehlerbehebung

---

Falls die Ace 2 nicht korrekt funktioniert, siehe die folgende Schritte zur Fehlerbehebung. Unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) findest du weitere Informationen.

## Gerät reagiert nicht

Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, starte dein Gerät neu:

- Wird nicht synchronisiert
- Reagiert nicht auf Antippen, Wischen oder Drücken von Tasten
- Zeichnet Schritte oder andere Daten nicht auf

Siehe „[Neustart Ace 2](#)“ auf Seite [21](#) für Anweisungen zum Neustarten deines Trackers.

Weitere Informationen, unter anderem zur Kontaktaufnahme mit dem Kundensupport, findest du unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

# Allgemeine Informationen und Spezifikationen

---

## Sensoren

Deine Fitbit Ace 2 enthält einen MEMS 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, der deine Bewegungsmuster verfolgt.

## Material

Das Gehäuse von Ace 2 besteht aus Kunststoff. Das klassische Ace 2-Armband besteht aus einem flexiblen Silikon, das dem in vielen Sportuhren verwendeten ähnlich ist, und verfügt über eine Kunststoffschnalle.

## Funktechnik

Die Ace 2 enthält einen Bluetooth 4.0-Funksender/-empfänger.

## Haptisches Feedback

Die Ace 2 verfügt über einen Vibrationsmotor für Alarme, Ziele, Benachrichtigungen und Erinnerungen.

## Akku

Die Ace 2 wird mit einem Lithium-Polymer-Akku betrieben.

## Speicher

Die Ace 2 speichert deine Daten, einschließlich Tagesstatistiken, Schlafinformationen und Trainingsverlauf, für 7 Tage. Synchronisiere deinen Tracker täglich, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## Display

Ace 2 verfügt über ein OLED-Display.

## Armbandgröße

Die Armbandgröße wird unten gezeigt. Als Zubehör verkaufte Armbänder können etwas anders ausfallen.

One-Size-Armband	Passt um ein Handgelenk mit einem Umfang von 116 bis 168 mm (4,6 - 6,6 Zoll)
------------------	--

## Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10° bis 45 °C (14° bis 113 °F)
Temperatur bei Nichtbetrieb	-20° bis -10 °C (-4° bis 14 °F)  45° bis 60 °C (113° bis 140 °F)
Wasserabweisend	Wasserabweisend bis zu einer Tiefe von 50 Metern
Maximale Betriebshöhe	8.534 m (28.000 Fuß)

## Mehr erfahren

Unter [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com) erhältst du weitere Informationen zu deinem Tracker und dem Dashboard.

## Rückgabe und Garantie

Garantieinformationen und die fitbit.com-Rückgaberichtlinie findest du unter [fitbit.com/legal>Returns-and-warranty](https://fitbit.com/legal>Returns-and-warranty).



# Zulassungsbestimmungen und Sicherheitshinweise

---

Hinweis für den Nutzer: Zulassungsinformationen in ausgewählten Regionen für FB412 findest du ebenfalls auf deinem Gerät. Du findest die Informationen unter: Einstellungen > Geräteinformation

## USA: Erklärung der Federal Communications Commission (FCC)

Model FB412

FCC ID: XRAFB412

**Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:**

**Settings > Device Info**

**Unique Identifier: FB412**

### Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor  
San Francisco, CA  
94105  
United States  
877-623-4997

[www.fitbit.com](http://www.fitbit.com)

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

## Kanada: Erklärung der Industry Canada (IC)

Model/Modèle FB412:

IC: 8542A-FB412

**Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:**

**Settings > Device Info**

**Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:**

**Paramètres> Informations sur l'appareil**

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

## Europäische Union (EU)

Model FB412

### **Simplified EU Declaration of Conformity**

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB412 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB412 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Declaración UE de Conformidad simplificada**

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB412 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Déclaration UE de conformité simplifiée**

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB412 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Dichiarazione di conformità UE semplificata**

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB412 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)



## **Argentinien**

Model FB412:



C-22555

## Australien und Neuseeland



## China

**Regulatory content can also be viewed on your device. To view the content:**

**Settings > Device Info**

**Model** FB412:

Frequency band: 2400-2483.5

Transmitted power: Max EIRP, 6.3dBm

Occupied bandwidth: 2MHz

Modulation system: GFSK

CMIIT ID displayed: On packaging

**CMIT ID: 2018DJ9012**

## China RoHS

部件名称 Part Name	有毒和危险品 Toxic and Hazardous Substances or Elements					
Model FB412	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二 苯醚 (PBDE)
表带和表扣 (Strap and Buckle)	0	0	0	0	0	0
电子 (Electronics)	--	0	0	0	0	0
电池 (Battery)	0	0	0	0	0	0
充电线 (Charging Cable)	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

0 = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the Homogeneous Materials of the part is below the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one Homogeneous Material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).



## Indien

Model FB412

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

**Settings > Device Info**

## Israel

Model FB412

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

## Japan

Model FB412

**Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:**

Settings > Device Info



201-180693

## Mexiko

Model FB412



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

## Marokko

Model FB412

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 18210 ANRT 2018

Date d'agrément: 11/12/2018

## Nigeria

Model Name FB412

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

## Oman

Model FB412

D090258  
TRA/TA-R/6790/19

## Pakistan

Model FB412

TAC No: 9.6044/2018



**Model: FB412**  
**Serial No: Refer to retail box**  
**Year of Manufacture: 2018**

## Philippinen

Model FB412



## Serbien

Model FB412



## Südkorea

Model FB412

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

**" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "**



# Taiwan

Model FB412



CCAF19LP0010T1

低功率警語:

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Translation:

Low power warning:

According to the management method of low power radio wave radiating motor.

Article 12

Low-power RF motors that have passed the type certification are not allowed to change the frequency, increase the power or change the characteristics and functions of the original design without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required.

Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

使用過度恐傷害視力」

使用30分鐘請休息10分鐘。2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Translation:

“Excessive use may cause damage to vision”

Rest for 10 minutes after every 30 minutes.

Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour.

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及 / 或受傷的風險。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

## Vereinigte Arabische Emirate

Model FB412

TRA Registered No.: ER68013/18

Dealer No: 35294/14

Sambia

Model FB412



ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 1 / 3

## Sicherheitserklärung

Das Gerät wurde getestet und entspricht den Sicherheitsvorgaben der EN-Norm: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013.