



fitbit inspire



Manual del usuario
Versión 2.2

Índice

Empezar	5
Contenido de la caja.....	5
Configuración de Inspire.....	6
Carga del monitor	6
Configuración con el teléfono o la tableta	7
Configuración con un PC con Windows 10	7
Consulta de datos en la aplicación de Fitbit.....	8
Cómo llevar Inspire	9
Cómo llevar Inspire en la muñeca.....	9
Proteger la correa.....	9
Mano dominante	10
Cómo llevar Inspire en una pinza	10
Colocación de la pinza.....	11
Cambia la correa.....	12
Quitar una correa	12
Colocar una correa	12
Opciones básicas.....	13
Navegación por Inspire.....	13
Navegación básica.....	13
Configuración rápida	15
Mantenimiento de Inspire.....	15
Cambio de formato del reloj	16
Notificaciones	17
Configuración de notificaciones	17
Visualización de notificaciones entrantes.....	17
Desactivación de notificaciones	18
Precisión	19
Establecer una alarma	19
Cómo descartar o posponer una alarma	20
Uso de la aplicación Temporizadores	20
Actividad y sueño.....	21

Mira tus estadísticas	21
Monitorización de un objetivo diario de actividad	21
Selección de un objetivo.....	22
Monitorización de una actividad por horas	22
Monitorización automática del ejercicio.....	22
Monitoriza tu sueño.....	22
Fija un objetivo de sueño.....	23
Información sobre los hábitos de sueño.....	23
Actualización, reinicio y borrado.....	24
Actualización de Inspire.....	24
Reinicio de Inspire	24
Borrado de Inspire	24
Solución de problemas	25
El dispositivo no responde.....	25
Información general y especificaciones	26
Sensores.....	26
Materiales.....	26
Tecnología inalámbrica	26
Información acerca de la tecnología de tacto.....	26
Batería	26
Memoria.....	26
Pantalla	26
Tamaño de la correa	27
Condiciones ambientales.....	27
Más información.....	27
Garantía y política de devoluciones.....	27
Avisos de seguridad y normativas.....	28
EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).....	28
Canadá: Declaración del Ministerio de Industria de Canadá (IC)	29
Unión Europea (UE)	30
Argentina.....	30
Australia y Nueva Zelanda	31
China.....	31
India	32

Israel.....	33
Japón.....	33
México.....	33
Marruecos.....	33
Nigeria.....	34
Omán.....	34
Pakistán.....	34
Filipinas.....	35
Serbia.....	35
Corea del Sur.....	35
Taiwán.....	36
Emiratos Árabes Unidos.....	37
Zambia.....	38
Declaración de seguridad.....	38

Empezar

Fitbit Inspire es una pulsera de actividad física intuitiva para el día a día que ayuda a crear hábitos saludables. Dedicar un momento a consultar toda la información de seguridad en [fitbit.com/safety](https://www.fitbit.com/safety). Inspire no está destinado para ofrecer datos médicos o científicos.

Contenido de la caja

La caja de Inspire incluye estos elementos:



Monitor con correa pequeña
(varía en color y material)



Cable de carga



Correa grande adicional
(varía en color y material)

Las correas desmontables de Inspire vienen en una gran variedad de colores y materiales, que se venden por separado.

Configuración de Inspire

Para obtener la mejor experiencia, usa la aplicación Fitbit para iPhones y iPads o teléfonos Android. También puedes configurar Inspire en dispositivos Windows 10. Si no tienes un teléfono o una tableta compatibles, usa un PC con Windows 10 habilitado para Bluetooth. Ten en cuenta que se necesita un teléfono para recibir las notificaciones de llamadas, texto, calendario y de la aplicación del móvil.


Para crear una cuenta de Fitbit, se te pedirá que indiques tu fecha de cumpleaños, estatura, peso y sexo con el fin de calcular la longitud de tu zancada y estimar la distancia recorrida, el metabolismo basal y las calorías que quemas. Después de configurar tu cuenta, los demás usuarios de Fitbit podrán ver tu nombre, la inicial de tu apellido y tu imagen de perfil. Tienes la opción de compartir otra información, pero la mayoría de la información que proporcionas para crear una cuenta es privada de forma predeterminada.

Carga del monitor

La batería de Inspire puede durar hasta cinco días si está completamente cargada. La duración de la batería y los ciclos de carga varían en función del uso y de otros factores. Los resultados reales diferirán.

Para cargar Inspire, sigue estos pasos:

1. Conecta el cable de carga al puerto USB de tu ordenador, a un cargador de pared USB con certificación UL o a otro dispositivo de carga de baja potencia.
2. Sujeta el otro extremo del cable de carga cerca del puerto que hay detrás del monitor hasta que se conecte de forma magnética. Asegúrate de que las clavijas del cable de carga están alineadas con el puerto de la parte posterior del monitor.

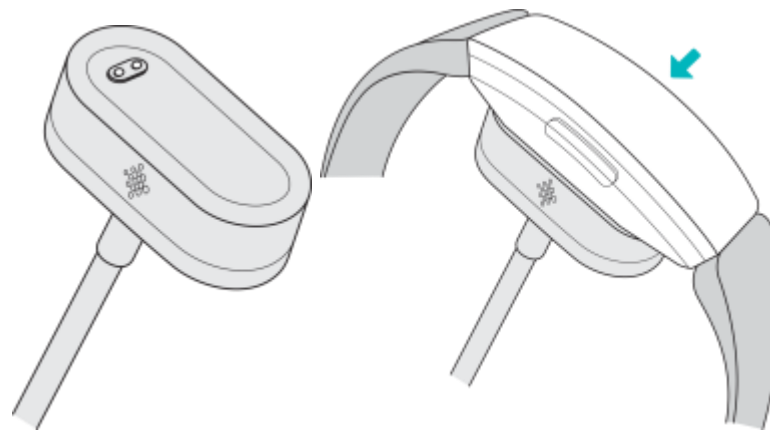


La batería tarda alrededor de 1 o 2 horas en cargarse completamente. Mientras el monitor se carga, puedes pulsar el botón para ver el nivel de la batería. Cuando el monitor está completamente cargado, se muestra un icono de batería llena con una sonrisa.

Configuración con el teléfono o la tableta

Configura Inspire con la aplicación de Fitbit. La aplicación de Fitbit es compatible con los teléfonos y tabletas más populares. Para obtener más información, consulta fitbit.com/devices.

Para empezar:

1. Descarga la aplicación de Fitbit:
 - [App Store de Apple](#) para iPhone y iPad
 - [Google Play Store](#) para teléfonos Android
 - [Microsoft Store](#) para dispositivos con Windows 10
2. Instala la aplicación y ábrela.
 - Si ya tienes una cuenta de Fitbit, inicia sesión en ella y toca la pestaña Hoy  > tu imagen de perfil > **Configurar un dispositivo**.
 - Si no tienes una cuenta de Fitbit, toca **Únete a Fitbit** para que te guíe a través de una serie de preguntas para crear una cuenta de Fitbit.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar Inspire con tu cuenta.


Cuando hayas terminado la configuración, consulta la guía para conocer mejor tu nuevo monitor y explora la aplicación de Fitbit.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Configuración con un PC con Windows 10

Si no tienes un teléfono compatible, puedes configurar y sincronizar Inspire mediante un PC con Windows 10 equipado con Bluetooth y la aplicación de Fitbit.

Cómo conseguir la aplicación de Fitbit para usarla en tu ordenador:

1. Haz clic en el botón Inicio de tu PC y abre la tienda Microsoft Store.
2. Busca "aplicación de Fitbit" y, cuando la encuentres, haz clic en **Gratis** para descargar la aplicación en tu ordenador.
3. Haz clic en la **cuenta de Microsoft** para iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft existente. Si aún no tienes una cuenta en Microsoft, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una cuenta nueva.
4. Abre la aplicación.
 - Si ya tienes una cuenta de Fitbit, inicia sesión en ella y toca el icono Cuenta  > **Configurar un dispositivo**.
 - Si no tienes una cuenta de Fitbit, toca **Únete a Fitbit** para que te guíe a través de una serie de preguntas para crear una cuenta de Fitbit.
5. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar Inspire con tu cuenta.

Cuando hayas terminado la configuración, consulta la guía para conocer mejor tu nuevo monitor y explora la aplicación de Fitbit.

Consulta de datos en la aplicación de Fitbit

Sincroniza Inspire para transferir tus datos a la aplicación de Fitbit, donde puedes consultar tu historial de actividad, ver tus fases del sueño, registrar los alimentos y el agua ingeridos, participar en desafíos y mucho más.


Cada vez que abras la aplicación de Fitbit, Inspire se sincronizará automáticamente cuando se encuentre cerca. También puedes utilizar la opción **Sincronizar ahora** en la aplicación en cualquier momento.

Cómo llevar Inspire

Puedes llevar puesto Inspire en tu muñeca o con el accesorio de pinza (se vende por separado). Si necesitas quitar la correa o colocar otra distinta, consulta las instrucciones en "[Cambiar la correa](#)" en la página 12.

Cómo llevar Inspire en la muñeca

Lleva puesto Inspire un dedo por encima del hueso de la muñeca. Coloca las correas y luego abrocha de forma segura el monitor en tu muñeca. Para obtener más información, consulta "[Cambiar la correa](#)" en la página 12.

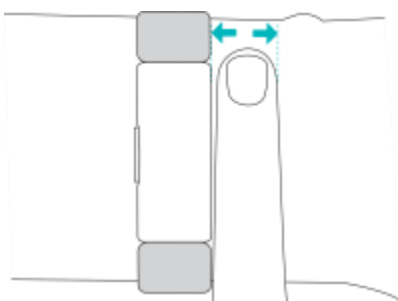

Proteger la correa

1. Si ya llevabas puesto Inspire en una pinza, cambia la configuración del dispositivo a En la muñeca. Para obtener más información, consulta "[Navegación por Inspire](#)" en la página 13.
2. Ponte Inspire en la muñeca.
3. Desliza el extremo de la pulsera con el cierre a través del broche.
4. Alinea los dos extremos de la correa de modo que se superpongan directamente y elige el orificio que mejor se adapte al tamaño de tu muñeca.



5. Aprieta el cierre y la correa con los dedos pulgar e índice hasta que sientas que encaja. No llesves el monitor demasiado apretado.



Mano dominante

Para lograr una precisión óptima, debes especificar si llevas puesto Inspire en la mano dominante o en la no dominante. La mano dominante es la que usas para comer y escribir. De forma predeterminada, el ajuste de Muñeca está configurado en la mano no dominante. Si llevas puesto Inspire en la mano dominante, cambia el ajuste en la aplicación de Fitbit.

En la pestaña Hoy  de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil > baldosa de Inspire > **Muñeca > Dominante**.


Cómo llevar Inspire en una pinza

Lleva puesto Inspire enganchado en tu ropa. Quita las correas y luego coloca el monitor en la pinza. Para obtener más información, consulta "[Cambiar la correa](#)" en la página 12.

Para poner Inspire en la pinza, sigue estos pasos:

1. Si ya llevabas puesto Inspire en la muñeca, cambia la configuración del dispositivo a En la pinza. Para obtener más información, consulta "[Navegación por Inspire](#)" en la página 13.
2. Mantén el monitor con la pantalla orientada hacia ti y el botón a la izquierda.


3. Mantén la pinza con la abertura hacia ti y el botón de inserción a la izquierda.
4. Coloca la parte superior del monitor en la abertura de la pinza y mueve la parte inferior del monitor a su sitio. Inspire está fijo cuando todos los bordes de la pinza estén en posición horizontal respecto al monitor.

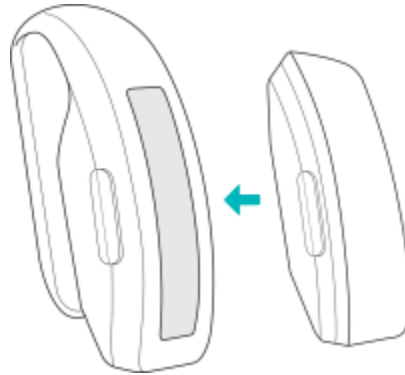

Colocación de la pinza

Lleva Inspire en tu cuerpo o cerca de él con la pantalla mirando hacia afuera. Fija la pinza firmemente en el bolsillo de una camisa, en un sujetador, en el bolsillo de los pantalones, en un cinturón o en la cintura. Pruébalo en distintas posiciones y decide cuál es la más segura y cómoda para ti.

En caso de sentir irritación en la piel al llevar puesto Inspire en el sujetador o en la cintura, cámbialo de lugar y engánchalo a una prenda de vestir como, por ejemplo, el cinturón o el bolsillo.

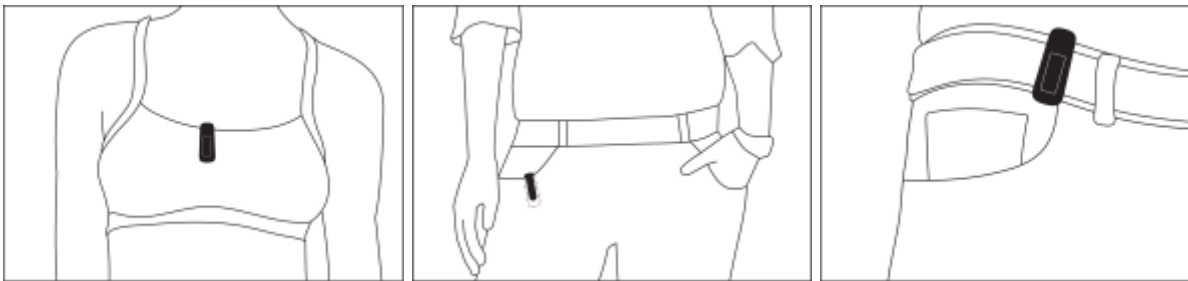


Cambia la correa

Inspire viene con una correa pequeña conectada y una correa inferior grande adicional en la caja. Tanto la correa superior como la inferior se pueden cambiar por correas intercambiables, que se venden por separado en [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Para conocer las medidas de las pulseras, consulta "[Tamaño de la correa](#)" en la página 27.

Quitar una correa


1. Da la vuelta a Inspire y busca la palanca de liberación rápida.
2. Mientras presionas la palanca de liberación rápida hacia adentro, saca suavemente la correa del monitor para liberarlo.

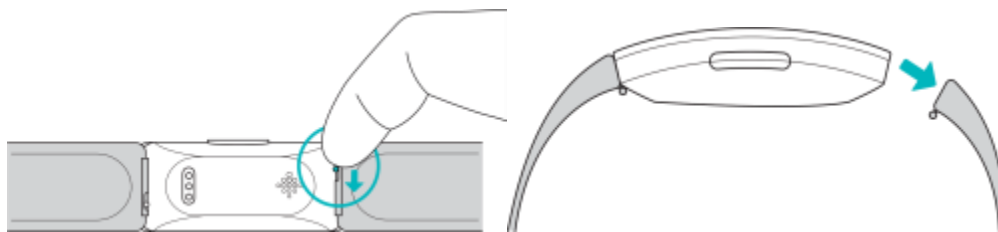


3. Haz lo mismo en el otro lado.

Colocar una correa

1. Para colocar una correa, sujétala y desliza la clavija (en el lado opuesto de la palanca de liberación rápida) por la ranura del monitor.

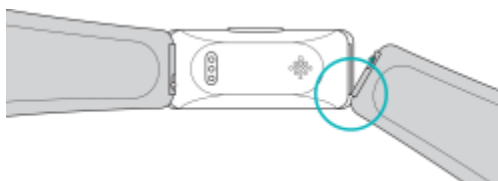

2. Mientras presionas en la palanca hacia dentro, desliza el otro extremo de la correa para encajarlo en su sitio.

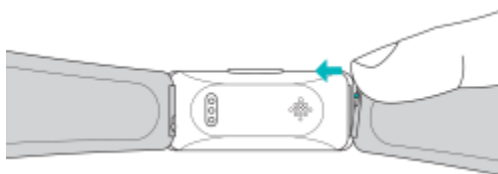

3. Una vez insertados ambos extremos de la clavija, suelta la palanca.

Opciones básicas

Conoce la mejor forma de explorar, comprobar el nivel de la batería y cuidar tu monitor.

Navegación por Inspire

Inspire cuenta con una pantalla táctil OLED y un botón.

Navega por Inspire tocando la pantalla, deslizando el dedo de lado a lado y de arriba abajo, o pulsando el botón. Para no gastar la batería, la pantalla del monitor se apaga cuando no se está usando.

Navegación básica


La pantalla de inicio es el reloj.

- Desliza con el dedo hacia abajo para desplazarte por las aplicaciones de Inspire. Para abrir una aplicación, desliza con el dedo para encontrar la aplicación y, a continuación, tócala.
- Desliza hacia arriba para ver tus estadísticas diarias.



Configuración rápida

Mantén pulsado el botón de Inspire para poder acceder más rápido a ciertos ajustes. Toca un ajuste para activarlo o desactivarlo. Cuando desactivas un ajuste, el icono aparece atenuado con una línea que lo atraviesa.

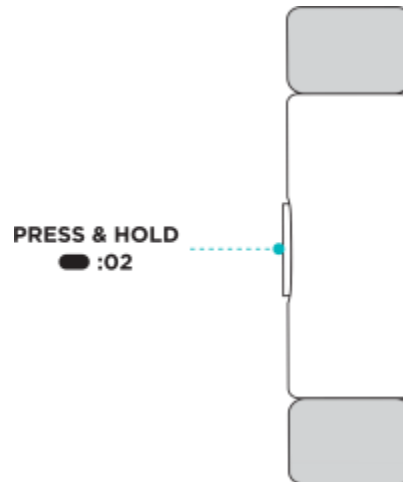


En la pantalla de configuración rápida:

Batería	Comprueba el nivel de la batería.
Activar pantalla	Cuando la activación de pantalla esté activada, gira la muñeca hacia ti para encender la pantalla.
Configuración En la muñeca	Cuando lleves Inspire en tu muñeca, asegúrate de que el monitor está configurado como En la muñeca. Cuando lleves Inspire en la pinza, asegúrate de que el monitor está configurado como En la pinza.
Notificaciones	Cuando el ajuste de notificaciones está activado, Inspire muestra las notificaciones de tu teléfono cuando este está cerca. Para obtener más información, consulta " Notificaciones " en la página 17.


Mantenimiento de Inspire


Es muy importante limpiar y secar Inspire con frecuencia. Para obtener más información, consulta [fitbit.com/productcare](https://www.fitbit.com/productcare).

Cambio de formato del reloj

1. En la pestaña Hoy  de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil > baldosa de Inspire.
2. Toca **Formatos del reloj** > **Todos**.
3. Consulta los formatos del reloj disponibles. Toca un formato del reloj para ver una vista detallada.
4. Toca **Seleccionar** para añadir el formato del reloj a Inspire.


Notificaciones

Inspire puede mostrar notificaciones de llamadas, mensajes de texto, calendario y notificaciones de la aplicación desde tu teléfono para mantenerte informado. A fin de recibir notificaciones, mantén el monitor a 9 metros del teléfono. Se almacenan hasta 10 notificaciones en la aplicación Notificaciones  en tu monitor.

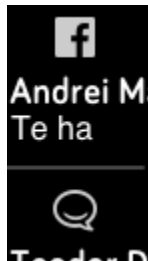

Configuración de notificaciones

Comprueba que tu teléfono tiene el Bluetooth encendido y puede recibir notificaciones (normalmente en Configuración > Notificaciones). Después, configura las notificaciones:

1. En la pestaña Hoy  de la aplicación de Fitbit, toca tu imagen de perfil > baldosa de Inspire.
2. Toca **Notificaciones**.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para enlazar el monitor si no lo has hecho ya. Las notificaciones de llamadas, mensajes de texto y calendario se activan automáticamente.
4. Para activar las notificaciones de las aplicaciones instaladas en tu teléfono, como Fitbit o WhatsApp, toca **Notificaciones de aplicaciones** y activa las notificaciones que quieras ver.

Ten en cuenta que, si tienes un iPhone o iPad, Inspire muestra las notificaciones de todos los calendarios sincronizados con la aplicación de calendario. Si tienes un dispositivo Android, en Inspire aparecerán las notificaciones de calendario de la aplicación que hayas elegido durante la configuración.


Para más información, consulta help.fitbit.com.


Visualización de notificaciones entrantes

Cuando tu teléfono e Inspire están dentro del alcance, una notificación hace que el monitor vibre.

- Llamadas telefónicas: el nombre o el número de quien llama se mueve una vez. Pulsa el botón para descartar la notificación.

- Mensajes de texto: el nombre del remitente se mueve una vez encima del mensaje. Desliza con el dedo hacia arriba para leer el mensaje completo.
- Alertas de calendario: el nombre del evento se mueve una vez debajo de la hora y la ubicación.
- Notificaciones de la aplicación: el nombre de la aplicación o el remitente se mueven una vez encima del mensaje. Desliza con el dedo hacia arriba para leer el mensaje completo.

Para leer una notificación más tarde, desliza con el dedo hacia abajo desde el formato del reloj y toca la aplicación Notificaciones .

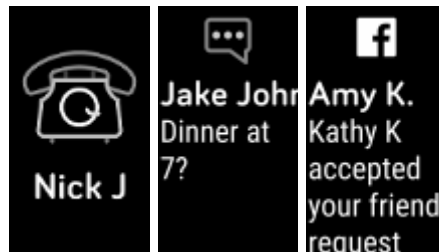


Nota: El monitor muestra los primeros 250 caracteres de la notificación. Comprueba tu teléfono para ver el mensaje completo.

Desactivación de notificaciones

Desactiva algunas notificaciones en la aplicación de Fitbit o desactiva todas ellas en la configuración rápida de Inspire. Cuando todas las notificaciones estén desactivadas, el monitor no vibrará y la pantalla no se encenderá en el momento que recibas una notificación en el teléfono.

Para desactivar algunas notificaciones:

1. En la pestaña Hoy  de la aplicación de Fitbit de tu teléfono, toca tu imagen de perfil > baldosa de Inspire > **Notificaciones**.
2. Desactiva todas las notificaciones que ya no deseas recibir en tu monitor.
3. Sincroniza tu monitor para guardar los cambios.

Para desactivar todas las notificaciones:


1. Mantén pulsado el botón del monitor para llegar a la pantalla de configuración rápida.
2. Toca **Notificaciones** para desactivarlas.

Ten en cuenta que si utilizas el ajuste No molestar del teléfono, dejarás de recibir notificaciones en tu monitor hasta que desactives este ajuste.

Precisión

Las alarmas vibran para despertarte o avisarte a una hora que hayas establecido. Puedes configurar hasta 8 alarmas para que se reproduzcan una vez a la semana o en varios días. También puedes medir la duración de actividades con el cronómetro o activando el temporizador.

Establecer una alarma

Establece y elimina alarmas en la aplicación de Fitbit. Activa o desactiva alarmas directamente en Inspire en la aplicación Alarmas .

Para más información, consulta help.fitbit.com.




Cómo descartar o posponer una alarma

Cuando salta una alarma, el monitor vibra. Para descartar la alarma, pulsa el botón. Para posponer la alarma durante 9 minutos, desliza el dedo hacia abajo.

Pospón la alarma las veces que desees. Inspire activa automáticamente el modo posponer si ignoras la alarma durante más de 1 minuto.



Uso de la aplicación Temporizadores

Mide la duración de actividades con el cronómetro o activando el temporizador con la aplicación Temporizadores  del monitor. Puedes ejecutar el cronómetro y el temporizador de cuenta atrás al mismo sitio.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Actividad y sueño

Inspire monitoriza de forma continua una gran variedad de estadísticas sin importar cuándo lo lleves puesto. Los datos se sincronizarán automáticamente cuando están dentro del alcance de la aplicación de Fitbit a lo largo del día.

Mira tus estadísticas

Desliza el dedo hacia arriba desde el formato del reloj del monitor para ver tus estadísticas diarias.

Estadísticas principales	Pasos dados hoy, distancia recorrida, calorías quemadas y minutos de actividad.
Pasos por hora	Los pasos que has dado esta hora y la cantidad de horas que has logrado tu objetivo de actividad por horas (toca para cambiar de una estadística a otra).
Monitorización de los ciclos	Información sobre el momento actual de tu ciclo menstrual (si corresponde).
Sueño	Duración del sueño.
Agua	El consumo de agua registrado hoy.
Peso	Peso actual, el progreso hacia tu objetivo de peso o en qué parte del rango de peso saludable se encuentra el tuyo si tu objetivo es mantener tu peso.

Si has establecido un objetivo en la aplicación de Fitbit, un anillo muestra tu progreso hacia ese objetivo.



Busca el historial completo y otra información que el monitor haya detectado en tu aplicación de Fitbit.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Monitorización de un objetivo diario de actividad

Inspire monitoriza tu progreso de cara a un objetivo de actividad diario de tu elección. Cuando alcances tu objetivo, el monitor vibrará y mostrará un mensaje de celebración.

Selección de un objetivo

Establece un objetivo para ayudarte a iniciar tu recorrido de salud y actividad física. Para empezar, tu objetivo consiste en dar 10 000 pasos al día. Elige cambiar el número de pasos o elige un objetivo de actividad diferente según tu dispositivo.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Monitoriza el progreso hacia tu objetivo en Inspire. Para obtener más información, comprueba "[Consulta de tus estadísticas](#)" en la página 21.

Monitorización de una actividad por horas

Inspire te ayuda a mantenerte activo a lo largo del día monitorizando el tiempo que te encuentras inactivo y recordándote que debes moverte.

Estos avisos te animan a caminar al menos 250 pasos cada hora. Sentirás una vibración y verás un aviso en la pantalla 10 minutos antes de cada hora si no has dado 250 pasos. Cuando alcances el objetivo de los 250 pasos después de recibir el recordatorio, sentirás una segunda vibración y aparecerá un mensaje de felicitación.



Para más información, consulta help.fitbit.com.

Monitorización automática del ejercicio

Inspire reconoce y registra automáticamente muchas actividades con movimientos intensos que tienen al menos 15 minutos de duración. Sincroniza tu dispositivo para ver estadísticas básicas sobre tu actividad en la baldosa Ejercicio en la aplicación de Fitbit.

Para obtener más información, por ejemplo, cómo cambiar la duración mínima antes de monitorizar una actividad, consulta help.fitbit.com.

Monitoriza tu sueño

Lleva puesto Inspire cuando vayas a dormir para monitorizar de forma automática el tiempo que duermes y tus movimientos durante la noche, lo que te permite conocer tus patrones de sueño. Sincroniza tu monitor cuando te despiertes y comprueba la aplicación de Fitbit para ver tus estadísticas de sueño, entre ellas, cuándo te vas a la cama, cuánto tiempo duermes y el tiempo que pasas despierto o inquieto.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Fija un objetivo de sueño

Para empezar, el objetivo de sueño es de 8 horas por noche. Personaliza este objetivo para adaptarlo a tus necesidades.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Información sobre los hábitos de sueño

Con una suscripción a Fitbit Premium, recibes consejos para ayudarte a crear una mejor rutina de sueño y despertarte sintiéndote renovado.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Actualización, reinicio y borrado

Aprende a actualizar, reiniciar y borrar Inspire.

Actualización de Inspire

Actualiza tu monitor para obtener las últimas mejoras y actualizaciones de productos.

Cuando haya disponible una actualización, aparecerá una notificación en la aplicación de Fitbit. Cuando empieces a actualizar, verás una barra de progreso en Inspire HR y en la aplicación de Fitbit hasta que la actualización termine. Mantén el monitor y el teléfono cerca el uno del otro durante la actualización.

Nota: La actualización de Inspire tarda varios minutos y puede ser exigente con la batería. Te recomendamos que conectes el monitor al cargador antes de comenzar la actualización.

Para más información, consulta help.fitbit.com.

Reinicio de Inspire


Si no puedes sincronizar Inspire, ver tus estadísticas o si el monitor no responde, reinicia el dispositivo:

1. Conecta Inspire al cable de carga. Para obtener instrucciones, consulta "[Carga del monitor](#)" en la página 6.
2. Mantén pulsado el botón del monitor durante 5 segundos. Suelta el botón. Si ves el icono de una sonrisa e Inspire vibra, significa que el monitor se ha reiniciado.

Si reinicias el monitor, el dispositivo se restablece, pero no se borran los datos.

Borrado de Inspire

Si quieres darle tu Inspire a otra persona o deseas devolverlo, borra primero todos tus datos personales:

1. En Inspire, abre la aplicación Configuración  > **Borrar datos de usuario**.
2. Cuando se te indique, pulsa la pantalla durante 3 segundos y, a continuación, suelta. Cuando Inspire vibre y veas la pantalla del reloj, se habrán borrado los datos.

Solución de problemas

Si Inspire no funciona correctamente, consulta los siguientes pasos de solución de problemas. Visita help.fitbit.com para obtener más información.

El dispositivo no responde

En caso de tener alguno de los siguientes problemas, reinicia tu monitor:

- No se sincroniza.
- No responde a los toques, los gestos de deslizamiento o a las pulsaciones del botón.
- No monitoriza los pasos ni otros datos.

Para obtener instrucciones, consulta "[Reiniciar Inspire](#)" en la página 24.

Para obtener más información o ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente, visita help.fitbit.com.

Información general y especificaciones

Sensores

Fitbit Inspire contiene un acelerómetro MEMS de 3 ejes que monitoriza tus patrones de movimiento.

Materiales

La carcasa de Inspire es de plástico. La correa clásica de Inspire está fabricada con un material elastómero flexible y duradero similar al que se emplea en muchos relojes deportivos, y el cierre está hecho de aluminio anodizado. Aunque el aluminio anodizado puede contener trazas de níquel y puede provocar reacciones alérgicas en personas con sensibilidad a este metal, la cantidad de níquel de todos los productos de Fitbit cumple la estricta directiva de la Unión Europea que limita la comercialización y el uso del níquel.

Tecnología inalámbrica

Inspire contiene un transceptor de radio Bluetooth 4.0.

Información acerca de la tecnología de tacto

Inspire incluye un motor de vibración para alarmas, objetivos, notificaciones y recordatorios.

Batería

Inspire está equipado con una batería de polímero de litio recargable.

Memoria

Inspire almacena tus datos, como estadísticas diarias, información de sueño e historial de ejercicios, durante siete días. Sincroniza tu monitor con la aplicación de Fitbit para acceder al historial.

Pantalla

Inspire cuenta con una pantalla OLED.

Tamaño de la correa

A continuación, se muestran los tamaños de correa disponibles. Ten en cuenta que el tamaño de las correas que se venden por separado puede variar un poco.

Correa pequeña	Es apta para muñecas de entre 140 y 180 mm de circunferencia.
Correa grande	Es apta para muñecas de entre 180 y 220 mm de circunferencia.

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 45 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20° a -10 °C De 45 °C a 60 °C
Resistencia al agua	Resistencia al agua hasta 50 metros
Altitud de funcionamiento máxima	8534 m

Más información

Para obtener más información sobre el monitor, cómo monitorizar tu progreso en la aplicación de Fitbit y cómo crear hábitos saludables con Fitbit Premium, visita help.fitbit.com.

Garantía y política de devoluciones

Encuentra información sobre la garantía y la política de devoluciones de fitbit.com en [nuestro sitio web](#).

Avisos de seguridad y normativas

Aviso para el usuario: El contenido normativo de esta región para el modelo FB412 también se puede ver en el dispositivo. Para ver el contenido: Configuración > Información del dispositivo.

EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Model FB412

FCC ID: XRAFB412

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Unique Identifier: FB412

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

www.fitbit.com

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canadá: Declaración del Ministerio de Industria de Canadá (IC)

Model/Modèle FB412

IC: 8542A-FB412

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Paramètres> Informations sur l'appareil

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

Unión Europea (UE)

Model FB412

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB412 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB412 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB412 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB412 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB412 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Argentina

Model FB412:



C-22555

Australia y Nueva Zelanda



China

Regulatory content can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Model FB412:

Frequency band: 2400-2483.5

Transmitted power: Max EIRP, 6.3dBm

Occupied bandwidth: 2MHz

Modulation system: GFSK

CMIIT ID displayed: On packaging

CMIT ID: 2018DJ9012

China RoHS

部件名称 Part Name	有毒和危险品 Toxic and Hazardous Substances or Elements					
Model FB412	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二 苯醚 (PBDE)
表带和表扣 (Strap and Buckle)	0	0	0	0	0	0
电子 (Electronics)	--	0	0	0	0	0
电池 (Battery)	0	0	0	0	0	0
充电线 (Charging Cable)	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

0 = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the Homogeneous Materials of the part is below the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one Homogeneous Material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).



India

Model FB412

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Israel

Model FB412

55-01198 התאמה אישור

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

Japón

Model FB412

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info



201-180693

México

Model FB412



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Marruecos

Model FB412

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 18210 ANRT 2018

Date d'agrément: 11/12/2018


Nigeria

Model Name FB412

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Omán

Model FB412

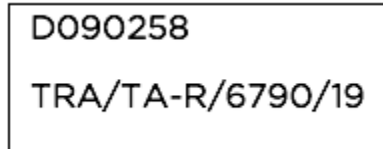

Pakistán

Model No.: FB412

TAC No: 9.6044/2018



Model: FB412
Serial No: Refer to retail box
Year of Manufacture: 2018

Filipinas

Model FB412



Serbia

Model FB412



Corea del Sur

Model FB412



클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

*** 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. ***

Taiwán

Model FB412



CCAF19LP0010T1

低功率警語:

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Translation:

Low power warning:

According to the management method of low power radio wave radiating motor.

Article 12

Low-power RF motors that have passed the type certification are not allowed to change the frequency, increase the power or change the characteristics and functions of the original design without permission.

Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required.

Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

使用過度恐傷害視力」

使用30分鐘請休息10分鐘。 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Translation:

“Excessive use may cause damage to vision”

Rest for 10 minutes after every 30 minutes.

Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour.

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及 / 或受傷的風險。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

Emiratos Árabes Unidos

Model FB412

TRA Registered No.: ER68013/18

Dealer No: 35294/14

Zambia

Model FB412



ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 1 / 3

Declaración de seguridad

Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple la certificación de seguridad según las especificaciones de la Norma EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

©2020 Fitbit, Inc. Todos los derechos reservados. Fitbit y el logotipo de Fitbit son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Fitbit en los Estados Unidos y en otros países. Puedes encontrar una lista más completa de marcas comerciales de Fitbit en <http://www.fitbit.com/legal/trademark-list>. Las marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.