



fitbit luxe



Panduan Pengguna
Versi 1.1

Daftar Isi

Memulai	6
Apa yang ada di dalam kotak	6
Mengisi daya pelacak Anda	6
MenyiapkanLuxe	7
Melihat data Anda di aplikasi Fitbit	8
Membuka Fitbit Premium	9
Memakai Luxe	10
Penempatan untuk pemakaian vs. latihan sepanjang hari.....	10
Kecenderungan penggunaan tangan.....	10
Tips pemakaian dan perawatan.....	11
Mengganti tali.....	11
Melepaskan tali.....	11
Memasang tali	11
Dasar-Dasar	12
Menavigasi Luxe.....	12
Navigasi dasar	12
Pengaturan cepat.....	12
Menyesuaikan pengaturan	13
Pengaturan layar.....	14
Mode senyap	14
Pengaturan lainnya	14
Memeriksa level baterai	15
Menonaktifkan layar	15
Aplikasi dan Tampilan Jam	16
Mengubah tampilan jam.....	16
Membuka aplikasi	16
Notifikasi dari ponsel Anda	17
Menyiapkan notifikasi.....	17

Melihat notifikasi masuk.....	17
Mengelola notifikasi	18
Menonaktifkan notifikasi	18
Menjawab atau menolak panggilan telepon	19
Membalas pesan (ponsel Android)	19
Pengaturan waktu.....	20
Menggunakan aplikasi Alarm.....	20
Menghentikan atau menunda alarm.....	20
Menggunakan aplikasi Timer	20
Aktivitas dan Kesehatan.....	22
Melihat statistik Anda	22
Melacak sasaran aktivitas harian	22
Memilih sasaran.....	22
Melacak aktivitas setiap jam Anda	23
Melacak tidur Anda.....	23
Menetapkan sasaran tidur.....	24
Mempelajari tentang kebiasaan tidur Anda.....	24
Melihat detak jantung Anda	24
Mengelola stres	24
Praktik pernapasan yang dipandu	24
Melihat skor pengelolaan stres Anda.....	25
Metrik kesehatan lanjutan.....	25
Latihan dan Kesehatan Jantung	27
Melacak latihan Anda secara otomatis.....	27
Melacak dan menganalisis latihan dengan aplikasi Latihan	27
Persyaratan GPS.....	27
Melacak latihan	28
Menyesuaikan pengaturan latihan.....	28
Memeriksa ringkasan latihan fisik	30
Memeriksa detak jantung Anda.....	30

Zona detak jantung default	30
Zona detak jantung khusus.....	31
Mendapatkan Menit Zona Aktif	31
Melihat skor kebugaran kardio Anda	32
Membagikan aktivitas Anda	33
Memperbarui, Memulai ulang, dan Menghapus.....	34
Memperbarui Luxe.....	34
Memulai ulang Luxe.....	34
Menghapus Luxe	35
Pemecahan masalah	36
Sinyal detak jantung hilang.....	36
Sinyal GPS hilang.....	36
Masalah lain	37
Info dan Spesifikasi Umum	38
Sensor dan Komponen.....	38
Bahan	38
Teknologi nirkabel.....	38
Masukan sentuhan	38
Baterai.....	38
Memori	38
Tampilan	39
Ukuran tali.....	39
Kondisi lingkungan	39
Pelajari selengkapnya	39
Kebijakan pengembalian dan garansi	39
Pemberitahuan Regulasi dan Keamanan.....	40
AS: Pernyataan Komisi Komunikasi Federal (FCC)	37
Kanada: Pernyataan Industry Canada (IC)	38
Uni Eropa (UE).....	39
Argentina	40

Australia dan Selandia Baru	40
Belarus	40
Botswana	40
Serikat Pabean	41
Indonesia.....	41
Israel.....	41
Jepang	41
Kerajaan Arab Saudi	41
Meksiko.....	42
Maroko.....	42
Nigeria.....	42
Oman.....	42
Pakistan.....	43
Filipina	43
Serbia	43
Singapura	43
Korea Selatan	43
Taiwan	44
Uni Emirat Arab.....	46
Inggris.....	46
Zambia.....	47
Tentang Baterai.....	47
Peringkat IP	47
Pernyataan Keamanan.....	48
Tanda Peraturan	48

Memulai

Perkenalkan Fitbit Luxe, pelacak kebugaran dan kesehatan modern yang dirancang untuk membantu Anda mengendalikan kesehatan dan kebugaran holistik Anda.

Luangkan waktu untuk meninjau informasi keselamatan lengkap kami di fitbit.com/safety. Luxe tidak dimaksudkan untuk memberikan data medis atau ilmiah.

Apa yang ada di dalam kotak

Kotak Luxe Anda berisi:



Jam dengan tali kecil
(warna dan bahannya bervariasi)



Kabel pengisian daya



Tali besar tambahan

Tali yang dapat dilepas pada Luxe dilengkapi dengan berbagai warna dan bahan, yang dijual terpisah.


Mengisi daya pelacak Anda

Luxe yang terisi daya penuh memiliki masa pakai baterai hingga 5 hari. Masa pakai baterai dan siklus pengisian daya bervariasi sesuai penggunaan dan faktor lainnya; hasil yang sesungguhnya akan bervariasi.

Untuk mengisi daya Luxe:

1. Colokkan kabel pengisian daya ke port USB di komputer Anda, pengisi daya dinding USB bersertifikat UL, atau perangkat pengisian daya energi rendah lainnya.
2. Pegang ujung lain kabel pengisian daya di dekat port di bagian belakang pelacak hingga terpasang secara magnetis. Pastikan pin pada kabel pengisian daya sejajar dengan port di bagian belakang pelacak Anda.

Mengisi daya hingga penuh butuh waktu sekitar 1-2 jam. Saat Luxe diisi daya, Anda dapat mengetuk layar dua kali untuk mengaktifkannya dan memeriksa level baterai. Usap ke kanan pada layar baterai untuk menggunakan Luxe. Pelacak yang terisi daya penuh menampilkan ikon baterai yang menyala.

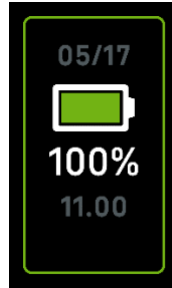


Menyiapkan Luxe

Siapkan Luxe dengan aplikasi Fitbit. Aplikasi Fitbit kompatibel dengan sebagian besar ponsel. Lihat fitbit.com/devices untuk memeriksa apakah ponsel Anda kompatibel.



Untuk memulai:

1. Unduh aplikasi Fitbit:
 - [Apple App Store](https://www.apple.com/app-store) untuk iPhone
 - [Google Play Store](https://www.google.com/play-store) untuk ponsel Android
2. Instal aplikasi, dan buka.
 - Jika Anda sudah memiliki akun Fitbit, masuk ke akun Anda > ketuk tab Hari Ini  > foto profil Anda > **Siapkan Perangkat**.

- Jika Anda tidak memiliki akun Fitbit, ketuk **Bergabung dengan Fitbit** agar dipandu menelusuri serangkaian pertanyaan untuk membuat akun Fitbit.
3. Lanjutkan mengikuti petunjuk di layar untuk menyambungkan Luxe ke akun Anda.

Setelah selesai dengan pengaturan, baca seluruh panduan untuk mempelajari selengkapnya tentang pelacak baru Anda lalu jelajahi aplikasi Fitbit.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melihat data Anda di aplikasi Fitbit

Buka aplikasi Fitbit di ponsel Anda untuk melihat data aktivitas, metrik kesehatan, dan tidur Anda; mencatat makanan dan air; berpartisipasi dalam tantangan, dan masih banyak lagi.

Membuka Fitbit Premium

Fitbit Premium adalah sumber daya yang dipersonalisasi di aplikasi Fitbit yang membantu Anda tetap aktif, tidur dengan baik, dan mengelola stres. Langganan Premium menyertakan program yang disesuaikan dengan sasaran kesehatan dan kebugaran Anda, wawasan yang dipersonalisasi, ratusan latihan fisik dari merek-merek kebugaran, meditasi yang dipandu, dan lain-lain.

Luxe menyertakan keanggotaan Fitbit Premium selama 6 bulan bagi pelanggan yang memenuhi syarat di negara tertentu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Memakai Luxe

Pakai Luxe di seputar pergelangan tangan. Jika perlu memasang tali dengan ukuran lain, atau jika Anda membeli tali lain, lihat petunjuk dalam "[Mengganti tali](#)" di halaman [11](#).

Penempatan untuk pemakaian vs. latihan sepanjang hari

Saat tidak melakukan latihan, pakai Luxe selebar jari di atas tulang pergelangan tangan Anda.


Secara umum, selalu penting mengistirahatkan pergelangan tangan Anda secara teratur dengan melepaskan pelacak sekitar satu jam setelah pemakaian dalam waktu lama. Kami sarankan untuk melepas pelacak saat Anda mandi. Meskipun Anda bisa mandi sambil memakai pelacak, tidak melakukannya akan mengurangi potensi paparan terhadap sabun, sampo, dan kondisioner, yang dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada perangkat Anda dan dapat menyebabkan iritasi kulit.

Untuk pelacakan detak jantung yang optimal saat latihan:

- Selama latihan fisik, bereksperimenlah dengan memakai pelacak sedikit lebih tinggi di pergelangan tangan Anda agar lebih pas. Banyak latihan, seperti naik sepeda atau angkat beban, menyebabkan Anda sering menekuk pergelangan tangan, yang dapat mengganggu sinyal detak jantung jika posisi pelacak lebih rendah di pergelangan tangan Anda.
- Pakai pelacak di atas pergelangan tangan, dan pastikan bagian belakang pelacak bersentuhan dengan kulit Anda.
- Pertimbangkan mengencangkan tali sebelum latihan fisik dan melonggarkannya setelah Anda selesai. Tali harus pas tetapi jangan terlalu kencang (tali yang kencang akan menghalangi aliran darah, berpotensi memengaruhi sinyal detak jantung).

Kecenderungan penggunaan tangan

Agar lebih akurat, Anda harus menentukan apakah akan memakai Luxe di tangan yang dominan atau yang tidak dominan. Tangan yang dominan adalah tangan yang Anda gunakan untuk menulis dan makan. Untuk memulai, pengaturan Pergelangan Tangan diatur ke yang tidak dominan. Jika Anda memakai Luxe di tangan yang dominan, ubah pengaturan Pergelangan Tangan di aplikasi Fitbit:

Dari tab Hari Ini  di aplikasi Fitbit, ketuk foto profil Anda > ubin Luxe > **Pergelangan Tangan** > **Dominan**.

Tips pemakaian dan perawatan

- Bersihkan tali dan pergelangan tangan Anda secara teratur dengan pembersih bebas sabun.
- Jika setelah aktivitas pelacak Anda basah, lepaskan dan keringkan sepenuhnya.
- Kadang-kadang lepaskan pelacak.
- Pelacak Anda mungkin menunjukkan keausan ringan dari waktu ke waktu. Selalu bersihkan dengan kain lembut dan hindari kontak dengan permukaan yang kasar.

Mengganti tali

Luxe dilengkapi dengan tali kecil yang terpasang dan tambahan tali bawah yang besar di dalam kotak. Baik tali atas dan bawah dapat ditukar dengan tali aksesori, yang dijual terpisah di [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Untuk ukuran tali, lihat "Ukuran tali" di halaman 39.

Melepaskan tali

1. Balikkan Luxe dan temukan pengait talinya.
2. Untuk melepas pengait, gunakan kuku Anda untuk menekan tombol datar ke arah tali.
3. Tarik tali secara perlahan dari pelacak untuk melepaskannya.
4. Ulangi di sisi lain.

Memasang tali

Untuk memasang tali, tekan ke bagian ujung pelacak hingga Anda mendengar bunyi klik dan tali sudah terpasang pada tempatnya. Tali dengan gesper dipasang di bagian atas pelacak.

Dasar-Dasar

Pelajari cara mengelola pengaturan, menavigasi layar, dan memeriksa level baterai.


Menavigasi Luxe

Luxe memiliki layar sentuh AMOLED berwarna.

Navigasi Luxe dengan mengetuk layar dan mengusap dari sisi ke sisi serta dari atas ke bawah. Untuk menghemat baterai, layar pelacak dinonaktifkan saat tidak digunakan.



Navigasi dasar







Layar beranda adalah jam.

- Ketuk layar dua kali dengan kuat atau putar pergelangan tangan Anda untuk membangunkan Luxe.
- Usap ke bawah dari bagian atas layar untuk mengakses pengaturan cepat dan aplikasi Pengaturan . Saat berada di pengaturan cepat, usap ke kanan untuk kembali ke layar jam.
- Usap ke atas untuk melihat statistik harian. Untuk kembali ke layar jam dengan cepat, usap ke kanan.
- Usap ke kiri dan ke kanan untuk melihat aplikasi di pelacak Anda.
- Usap ke kanan untuk kembali ke layar sebelumnya. Ketuk layar dua kali dengan kuat untuk kembali ke layar jam.

Pengaturan cepat

Sebagai cara tercepat untuk mengakses pengaturan tertentu, usap ke bawah dari layar jam. Ketuk pengaturan untuk menyesuaikannya. Saat Anda menonaktifkan pengaturan, ikon muncul redup dengan garis yang melaluinya.

Mode DND 	Saat pengaturan jangan ganggu aktif: <ul style="list-style-type: none">• Notifikasi, perayaan sasaran, dan pengingat dibisukan suaranya.• Ikon jangan ganggu menyala di pengaturan cepat. Anda tidak dapat mengaktifkan pengaturan jangan ganggu dan mode tidur pada saat bersamaan.
Mode tidur 	Saat mode tidur aktif:

	<ul style="list-style-type: none"> • Notifikasi, perayaan sasaran, dan pengingat dibisukan suaranya. • Kecerahan layar diatur ke redup. • Layar tetap gelap saat Anda memutar pergelangan tangan. Untuk membangunkan Luxe, ketuk layar dua kali dengan kuat. • Ikon mode tidur menyala di pengaturan cepat. <p>Mode tidur dinonaktifkan secara otomatis saat Anda mengatur jadwal tidur. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Menyesuaikan pengaturan" di halaman 13.</p> <p>Anda tidak dapat mengaktifkan pengaturan jangan ganggu dan mode tidur pada saat bersamaan.</p>
<p>Bangunkan layar</p> 	<p>Saat Anda mengatur bangun layar ke Otomatis , layar akan aktif setiap kali Anda memutar pergelangan tangan.</p> <p>Saat Anda mengatur bangun layar ke Manual , tekan layar dua kali dengan kuat untuk mengaktifkannya.</p>
<p>Penguncian air </p>	<p>Aktifkan pengaturan penguncian air saat Anda berada di air, misalnya saat mandi atau berenang, untuk mencegah agar layar tidak aktif. Saat penguncian air aktif, layar Anda terkunci, dan ikon penguncian air muncul di bagian bawah. Notifikasi dan alarm masih muncul di pelacak, tetapi Anda harus membuka kunci layar untuk berinteraksi dengan notifikasi dan alarm.</p> <p>Untuk mengaktifkan penguncian air, ketuk Penguncian Air  > ketuk layar dengan kuat dua kali. Untuk menonaktifkan penguncian air, ketuk kembali layar dua kali.</p> <p>Ingatlah bahwa penguncian air diaktifkan secara otomatis saat Anda mulai berenang di aplikasi Latihan .</p>
<p>Aplikasi Pengaturan</p>	<p>Ketuk untuk membuka aplikasi Pengaturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Menyesuaikan pengaturan" di halaman 13.</p>




Menyesuaikan pengaturan

Kelola pengaturan dasar di aplikasi Pengaturan. Usap ke bawah dari layar jam dan ketuk aplikasi Pengaturan untuk membukanya. Ketuk pengaturan untuk menyesuaikannya. Usap untuk melihat daftar lengkap pengaturan.

Pengaturan layar

Kecerahan	Ubah kecerahan layar.
Bangunkan layar	Ubah apakah layar akan aktif saat Anda memutar pergelangan tangan.
Waktu layar habis	Sesuaikan jumlah waktu sebelum layar dinonaktifkan

Mode senyap

Fokus latihan	Nonaktifkan notifikasi saat menggunakan aplikasi Latihan  .
Jangan ganggu	Nonaktifkan semua notifikasi.
Mode tidur	<p>Sesuaikan pengaturan mode tidur , termasuk mengatur jadwal agar mode diaktifkan dan dinonaktifkan secara otomatis.</p> <p>Untuk mengatur jadwal:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Buka aplikasi Pengaturan  dan ketuk Mode Senyap > Mode Tidur > Jadwal > Interval.2. Ketuk waktu mulai atau berakhir untuk menyesuaikan kapan mode diaktifkan dan dinonaktifkan. Usap ke atas atau ke bawah untuk mengubah waktu, dan ketuk waktu untuk memilihnya. Mode tidur otomatis dinonaktifkan saat Anda menjadwalkan, meskipun Anda mengaktifkannya secara manual.


Pengaturan lainnya

Detak jantung	Aktifkan atau nonaktifkan pelacakan detak jantung.
Notifikasi zona jantung	Aktifkan atau nonaktifkan notifikasi zona jantung yang Anda terima selama aktivitas sehari-hari. Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com .
Getaran	Sesuaikan kekuatan getaran pelacak Anda.
Info Perangkat	<p>Lihat informasi peraturan dan tanggal aktivasi pelacak, yang merupakan hari dimulainya garansi pelacak Anda. Tanggal aktivasi adalah hari saat Anda menyiapkan perangkat.</p> <p>Ketuk Info Perangkat > Info Sistem untuk melihat tanggal aktivasi.</p> <p>Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.</p>
Memulai ulang perangkat	Ketuk Mulai ulang perangkat > Mulai ulang untuk memulai ulang pelacak Anda.

Memeriksa level baterai

Dari tampilan jam, usap ke atas. Level baterai berada di bagian atas layar.

Jika baterai pelacak Anda lemah (tersisa kurang dari 24 jam), indikator baterai berwarna merah. Jika baterai pelacak Anda hampir habis (tersisa kurang dari 4 jam), peringatan muncul di tampilan jam dan indikator baterai berkedip.

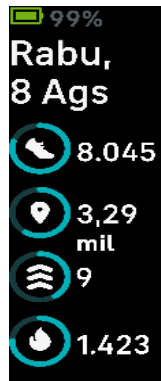

Menonaktifkan layar


Untuk menonaktifkan layar pelacak saat tidak digunakan, tutup sebentar tampilan pelacak dengan tangan berlawanan atau putar pergelangan tangan menjauh dari tubuh Anda.

Aplikasi dan Tampilan Jam

[Galeri Fitbit](#) menawarkan tampilan jam untuk mempersonalisasi pelacak Anda dan memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan, kebugaran, pengaturan waktu, dan kebutuhan sehari-hari.


Mengubah tampilan jam

Galeri Jam Fitbit menawarkan berbagai tampilan jam untuk mempersonalisasi pelacak Anda.

1. Dari tab Hari Ini  di aplikasi Fitbit, ketuk foto profil Anda > ubin Luxe.
2. Ketuk **Tampilan Jam**.
3. Telusuri tampilan jam yang tersedia. Ketuk tampilan jam untuk melihat tampilan mendetail.
4. Ketuk **Instal** untuk menambahkan tampilan jam ke Luxe.

Membuka aplikasi

Dari tampilan jam, usap ke kiri dan ke kanan untuk melihat aplikasi yang diinstal di pelacak Anda. Usap ke atas atau ketuk aplikasi untuk membukanya. Usap ke kanan untuk kembali ke layar sebelumnya.

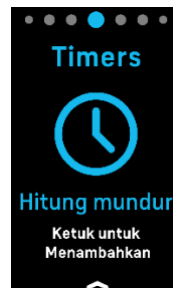


Notifikasi dari ponsel Anda

Luxe dapat menampilkan notifikasi panggilan, teks, kalender, dan aplikasi dari ponsel agar Anda tetap mendapatkan informasi terbaru. Simpan pelacak Anda dalam radius 30 kaki dari ponsel untuk menerima notifikasi.

Menyiapkan notifikasi

Periksa apakah Bluetooth di ponsel Anda sudah aktif dan ponsel dapat menerima notifikasi (biasanya di bagian Pengaturan > Notifikasi). Lalu siapkan notifikasi:

1. Dari tab Hari Ini  di aplikasi Fitbit, ketuk foto profil Anda > ubin Luxe.
2. Ketuk **Notifikasi**.
3. Ikuti petunjuk di layar untuk memasang pelacak jika Anda belum melakukannya. Notifikasi panggilan, teks, dan kalender diaktifkan secara otomatis.
4. Untuk mengaktifkan notifikasi dari aplikasi yang diinstal di ponsel Anda, termasuk Fitbit dan WhatsApp, ketuk **Notifikasi Aplikasi** dan aktifkan notifikasi yang ingin Anda lihat.

Ingatlah jika Anda memiliki iPhone, Luxe akan menampilkan notifikasi dari semua kalender yang disinkronkan di aplikasi Kalender. Jika Anda memiliki ponsel Android, Luxe menampilkan notifikasi kalender dari aplikasi kalender yang Anda pilih selama pengaturan.


Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melihat notifikasi masuk


Notifikasi menyebabkan pelacak bergetar. Ketuk notifikasi untuk memperluas pesan.

Jika Anda tidak membaca notifikasi saat masuk, Anda dapat memeriksanya nanti di aplikasi Notifikasi




. Usap ke kanan atau ke kiri ke aplikasi Notifikasi , lalu usap ke atas untuk membukanya.

Pelacak Anda menampilkan 250 karakter pertama notifikasi. Lihat ponsel Anda untuk melihat pesan lengkap.

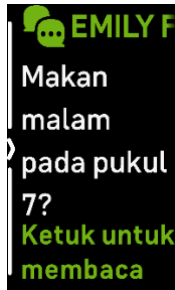

Mengelola notifikasi

Luxe menyimpan hingga 10 notifikasi, setelah itu yang paling lama akan digantikan oleh notifikasi yang baru Anda terima.


Kelola notifikasi di aplikasi Notifikasi  :

- Usap ke atas untuk menggulir notifikasi Anda, dan ketuk notifikasi untuk memperluasnya.
- Untuk menghapus notifikasi, ketuk untuk memperluasnya, lalu usap ke bawah dan ketuk **Hapus**.
- Untuk menghapus semua notifikasi sekaligus, usap ke atas hingga Anda mencapai akhir notifikasi dan ketuk **Hapus Semua**.


Menonaktifkan notifikasi

Nonaktifkan notifikasi tertentu di aplikasi Fitbit, atau nonaktifkan semua notifikasi di pengaturan cepat di Luxe. Jika semua notifikasi sudah dinonaktifkan, pelacak Anda tidak akan bergetar dan layar tidak akan aktif saat ponsel menerima notifikasi.

Untuk menonaktifkan notifikasi tertentu:

1. Dari tab Hari Ini  di aplikasi Fitbit di ponsel, ketuk foto profil Anda > ubin Luxe > **Notifikasi**.
2. Nonaktifkan notifikasi yang tidak ingin Anda terima lagi di pelacak.

Untuk menonaktifkan semua notifikasi:

1. Dari tampilan jam, usap ke bawah untuk mengakses pengaturan cepat.
2. Aktifkan **Mode DND** . Semua notifikasi dan pengingat dinonaktifkan.


Ingatlah bahwa jika Anda menggunakan pengaturan jangan ganggu di ponsel, Anda tidak akan menerima notifikasi di pelacak hingga Anda menonaktifkan pengaturan ini.

Menjawab atau menolak panggilan telepon

Jika dipasangkan di ponsel iPhone atau Android (8.0+), Luxe memungkinkan Anda menerima atau menolak panggilan telepon. Jika ponsel Anda menjalankan versi Android OS yang lebih lama, Anda dapat menolak, tetapi tidak dapat menerima panggilan di pelacak.

Untuk menerima panggilan, ketuk ikon ponsel berwarna hijau di layar pelacak Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak dapat berbicara dengan pelacak—menerima panggilan telepon, menjawab panggilan telepon di ponsel terdekat. Untuk menolak panggilan, ketuk ikon ponsel berwarna merah untuk mengirimkan pesan suara ke penelepon.

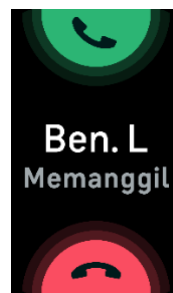

Nama penelepon akan muncul jika orang tersebut ada dalam daftar kontak Anda; jika tidak, Anda akan melihat nomor telepon.



Membalas pesan (ponsel Android)

Secara langsung membalas pesan teks dan notifikasi dari aplikasi tertentu di pelacak Anda dengan balasan cepat yang telah diatur sebelumnya. Tetap dekatkan ponsel Anda dengan aplikasi Fitbit yang berjalan di latar belakang untuk membalas pesan dari pelacak Anda.

Untuk membalas pesan:


1. Buka notifikasi yang ingin Anda balas.
2. Pilih cara membalas pesan:
 - Ketuk ikon teks  untuk membalas pesan dari daftar balasan cepat.
 - Ketuk ikon emoji  untuk membalas pesan dengan emoji.

Untuk informasi selengkapnya, termasuk cara menyesuaikan balasan cepat, lihat help.fitbit.com.

Pengaturan waktu

Alarm bergetar untuk membangunkan atau mengingatkan Anda pada waktu yang telah diatur. Siapkan hingga 8 alarm yang berbunyi sekali atau beberapa hari dalam seminggu. Anda juga dapat mengatur waktu acara dengan stopwatch atau penghitung waktu mundur.

Menggunakan aplikasi Alarm

Atur alarm satu kali atau berulang dengan aplikasi Alarm . Ketika alarm berbunyi, pelacak Anda akan bergetar.


Saat mengatur alarm, aktifkan Bangun Pintar untuk memungkinkan pelacak menemukan waktu terbaik untuk membangunkan Anda mulai 30 menit sebelum waktu alarm yang Anda tetapkan. Ini menghindari alarm membangunkan Anda saat tidur nyenyak sehingga kemungkinan Anda akan bangun dengan perasaan segar. Jika Bangun Pintar tidak dapat menemukan waktu terbaik untuk membangunkan Anda, alarm akan memberi tahu Anda pada waktu yang ditetapkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.


Menghentikan atau menunda alarm

Ketika alarm berbunyi, pelacak Anda akan bergetar. Untuk menghentikan alarm, usap ke atas dari bagian bawah layar dan ketuk ikon hentikan. Untuk menunda alarm selama 9 menit, usap ke bawah dari bagian atas layar.

Tunda alarm sesering yang Anda inginkan. Luxe secara otomatis masuk dalam mode tunda jika Anda mengabaikan alarm selama lebih dari 1 menit.

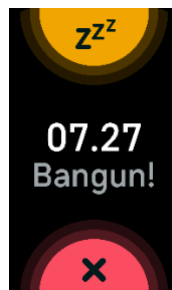

Menggunakan aplikasi Timer

Atur waktu acara dengan stopwatch atau atur penghitung waktu mundur dengan aplikasi Timer  di pelacak. Anda dapat menjalankan stopwatch dan penghitung waktu mundur pada saat bersamaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Aktivitas dan Kesehatan

Luxe terus melacak berbagai statistik setiap kali Anda memakainya. Data otomatis disinkronkan dengan aplikasi Fitbit sepanjang hari.

Melihat statistik Anda

Usap ke atas dari tampilan jam untuk melihat statistik harian, termasuk:

Statistik bagian tengah tubuh	Langkah yang dilakukan hari ini, jarak yang ditempuh, kalori yang terbakar, dan Menit Zona Aktif
Detak jantung	Detak jantung saat ini dan zona detak jantung atau detak jantung istirahat Anda (jika tidak ada di zona)
Latihan	Jumlah hari di mana Anda memenuhi sasaran latihan minggu ini
Tidur	Durasi tidur
Aktivitas per jam	Jumlah jam hari ini Anda memenuhi sasaran aktivitas per jam Anda
Kesehatan menstruasi	Informasi tentang tahapan siklus menstruasi terbaru Anda, jika ada

Jika Anda menetapkan sasaran di aplikasi Fitbit, sebuah cincin menunjukkan kemajuan Anda terhadap sasaran itu.

Temukan riwayat lengkap Anda dan informasi lainnya yang dideteksi oleh pelacak di aplikasi Fitbit.

Melacak sasaran aktivitas harian

Luxe melacak kemajuan Anda terhadap sasaran aktivitas harian yang Anda pilih. Ketika Anda mencapai sasaran, pelacak akan bergetar dan menampilkan perayaan.

Memilih sasaran

Tetapkan sasaran untuk membantu memulai perjalanan kesehatan dan kebugaran Anda. Untuk memulai, sasaran Anda adalah melakukan 10.000 langkah per hari. Pilih untuk mengubah jumlah langkah, atau pilih sasaran aktivitas berbeda bergantung pada perangkat Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Lacak kemajuan terhadap sasaran Anda di Luxe. Untuk informasi selengkapnya, lihat "[Melihat statistik Anda](#)" di halaman 22.

Melacak aktivitas setiap jam Anda

Luxe membantu Anda tetap aktif sepanjang hari dengan tetap melacak ketika Anda diam dan mengingatkan Anda untuk bergerak.

Pengingat mendorong Anda untuk berjalan minimal 250 langkah setiap jam. Anda akan merasakan getaran dan melihat pengingat di layar 10 menit sebelum jamnya jika Anda belum berjalan 250 langkah. Saat Anda mencapai sasaran 250 langkah setelah menerima pengingat, maka Anda akan merasakan getaran kedua dan melihat pesan ucapan selamat.



Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melacak tidur Anda

Pakai Luxe ke tempat tidur agar otomatis melacak statistik dasar tentang tidur Anda, termasuk waktu Anda tertidur, tahapan tidur (waktu yang dihabiskan dalam REM, tidur ringan, dan tidur nyenyak), dan skor tidur (kualitas tidur Anda). Luxe juga melacak perkiraan variasi oksigen sepanjang malam untuk membantu Anda menemukan potensi gangguan pernapasan. Untuk melihat statistik tidur Anda, sinkronkan pelacak ketika Anda bangun dan periksa aplikasi Fitbit, atau usap ke atas dari tampilan jam pada pelacak Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Menetapkan sasaran tidur

Untuk memulai, Anda memiliki sasaran tidur 8 jam per malam. Sesuaikan sasaran ini untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Mempelajari tentang kebiasaan tidur Anda

Dengan berlangganan Fitbit Premium, lihat lebih detail tentang skor tidur Anda dan bagaimana perbandingan Anda dengan rekan, yang dapat membantu membangun rutinitas tidur yang lebih baik dan bangun dengan perasaan segar.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melihat detak jantung Anda


Luxe melacak detak jantung Anda sepanjang hari. Usap ke atas dari tampilan jam untuk melihat detak jantung waktu nyata dan detak jantung istirahat Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat "[Melihat statistik Anda](#)" di halaman 22. Tampilan jam tertentu menampilkan detak jantung waktu nyata Anda di layar jam.


Untuk informasi selengkapnya, lihat "[Memeriksa detak jantung Anda](#)" di halaman 30.

Mengelola stres


Lacak dan kelola stres Anda dengan fitur perhatian.

Praktik pernapasan yang dipandu

Aplikasi Relax  di Luxe menyediakan sesi pernapasan yang dipandu yang dipersonalisasi untuk membantu Anda menemukan momen tenang sepanjang hari. Semua notifikasi secara otomatis dinonaktifkan selama sesi.

1. Di Luxe, usap ke kiri atau ke kanan ke aplikasi Relax  dan ketuk untuk membukanya.
2. Untuk memulai sesi dengan durasi yang sama seperti sesi sebelumnya, ketuk **Mulai**. Guna mengatur durasi waktu khusus untuk sesi:
 - i. Usap ke atas dan ketuk **Khusus**.
 - ii. Usap ke atas atau ke bawah untuk memilih jumlah menit, lalu ketuk untuk mengatur menit.
 - iii. Ketuk **Mulai**.


- Ikuti petunjuk di layar. Bila sudah selesai, lihat ringkasan Anda, dan ketuk **Selesai** untuk menutup aplikasi.

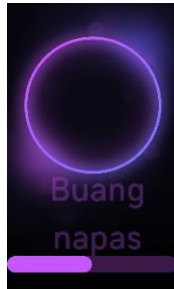

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melihat skor pengelolaan stres Anda

Berdasarkan data detak jantung, latihan, dan tidur, skor pengelolaan stres membantu Anda melihat apakah tubuh Anda menunjukkan tanda-tanda stres setiap hari. Rentang skor ini dari 1 hingga 100, di mana angka yang lebih tinggi berarti tubuh Anda menunjukkan lebih sedikit tanda-tanda stres fisik. Untuk melihat skor pengelolaan stres harian, pakai pelacak Anda untuk tidur, dan buka aplikasi Fitbit

di ponsel keesokan harinya. Dari tab Hari Ini , ketuk ubin Pengelolaan Stres.

Catat perasaan Anda sepanjang hari untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pikiran dan tubuh Anda menanggapi stres. Dengan langganan Fitbit Premium, lihat detail tentang perincian skor Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Metrik kesehatan lanjutan

Kenali tubuh Anda dengan lebih baik menggunakan metrik kesehatan di aplikasi Fitbit. Fitur ini membantu Anda melihat metrik utama yang dilacak oleh perangkat Fitbit Anda dari waktu ke waktu agar Anda dapat melihat tren dan menilai apa yang berubah.

Metrik meliputi:


- Variasi suhu kulit
- Variabilitas detak jantung
- Detak jantung istirahat

- Tingkat pernapasan

Catatan: Fitur ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis atau mengobati kondisi medis apa pun dan tidak boleh diandalkan untuk keperluan medis apa pun. Dimaksudkan untuk memberikan informasi yang dapat membantu Anda mengelola kesehatan. Jika Anda memiliki masalah tentang kesehatan, bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan. Jika Anda yakin mengalami keadaan darurat medis, hubungi layanan darurat.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Latihan dan Kesehatan Jantung

Otomatis melacak latihan atau melacak aktivitas dengan aplikasi Latihan  untuk melihat statistik waktu nyata dan ringkasan pasca-latihan fisik.

Lihat aplikasi Fitbit untuk membagikan aktivitas Anda kepada teman dan keluarga, lihat bagaimana level kebugaran Anda secara keseluruhan dibandingkan dengan rekan Anda, dan banyak lagi.


Melacak latihan Anda secara otomatis

Luxe secara otomatis mengenali dan mencatat berbagai aktivitas dengan gerakan tinggi dengan durasi minimal 15 menit. Lihat statistik dasar tentang aktivitas Anda

di aplikasi Fitbit di ponsel Anda. Dari tab Hari Ini , ketuk ubin Latihan .

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melacak dan menganalisis latihan dengan aplikasi Latihan

Lacak latihan tertentu dengan aplikasi Latihan  di Luxe untuk melihat statistik waktu nyata, termasuk data detak jantung, kalori yang terbakar, waktu yang berlalu, dan ringkasan pasca latihan fisik di pergelangan tangan Anda. Untuk statistik latihan fisik lengkap, dan peta intensitas latihan fisik jika Anda menggunakan GPS, ketuk ubin Latihan di aplikasi Fitbit.






Luxe menggunakan sensor GPS di ponsel terdekat Anda untuk menangkap data GPS.

Persyaratan GPS

GPS Terhubung tersedia untuk semua ponsel yang didukung dengan sensor GPS. Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

1. Aktifkan Bluetooth dan GPS di ponsel Anda.
2. Pastikan Luxe dipasangkan dengan ponsel Anda.
3. Pastikan aplikasi Fitbit memiliki izin untuk menggunakan GPS atau layanan lokasi.
4. Bawa ponsel Anda saat latihan.

Melacak latihan

1. Di Luxe, usap ke kiri atau ke kanan ke aplikasi Latihan , lalu usap ke atas untuk menemukan latihan.
2. Ketuk latihan untuk memilihnya. Jika latihan menggunakan GPS, Anda dapat menunggu sinyal untuk tersambung, atau memulai latihan dan GPS akan tersambung saat sinyal tersedia. Ingatlah bahwa GPS butuh waktu beberapa menit untuk tersambung.
3. Ketuk ikon putar  untuk memulai latihan, atau usap ke atas untuk memilih sasaran latihan atau menyesuaikan pengaturan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan, lihat "[Menyesuaikan pengaturan latihan Anda](#)" di halaman 28.
4. Ketuk bagian tengah layar untuk menelusuri statistik waktu nyata Anda.
Untuk menjeda latihan fisik, usap ke atas dan ketuk **Jeda** .
5. Bila sudah selesai melakukan latihan fisik, usap ke atas dan ketuk **Jeda**  > **Selesai** .
6. Usap ke atas dan ketuk **Selesai** untuk menutup layar ringkasan.

Catatan:

- Jika Anda menetapkan sasaran latihan, pelacak akan memberi tahu ketika Anda sudah setengah jalan menuju sasaran dan ketika Anda mencapai sasaran.
- Jika latihan menggunakan GPS, "GPS menghubungkan..." akan muncul di bagian atas layar. Ketika muncul tulisan di layar "GPS terhubung" dan Luxe bergetar, GPS sudah terhubung.





Menyesuaikan pengaturan latihan


Sesuaikan pengaturan untuk setiap jenis latihan di perangkat Anda atau di aplikasi Fitbit. Ubah atau susun ulang pintasan latihan di aplikasi Fitbit.



Pengaturan termasuk:

Notifikasi Zona Jantung	Terima notifikasi saat Anda mencapai target zona detak jantung selama latihan fisik. Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com
Putaran	Terima notifikasi saat Anda mencapai tonggak pencapaian tertentu selama latihan fisik
GPS	Melacak rute Anda menggunakan GPS
Jeda Otomatis	Secara otomatis menjeda lari ketika Anda berhenti bergerak
Deteksi Lari	Melacak lari secara otomatis tanpa membuka aplikasi Latihan
Panjang Kolam	Atur panjang kolam Anda
Unit	Ubah unit pengukuran yang Anda gunakan untuk panjang kolam
Interval	Sesuaikan interval gerakan dan istirahat yang digunakan selama pelatihan interval

Untuk menyesuaikan pengaturan untuk setiap jenis latihan di pelacak Anda:

1. Usap ke aplikasi Latihan , lalu usap ke atas untuk menemukan latihan.
2. Ketuk latihan untuk memilihnya.
3. Usap ke atas untuk menelusuri pengaturan latihan. Ketuk pengaturan untuk menyesuainya.
4. Bila sudah selesai, usap ke bawah hingga Anda melihat ikon putar .

Untuk menyesuaikan pengaturan latihan tertentu dan mengubah atau menyusun ulang pintasan aplikasi Latihan  di aplikasi Fitbit:

1. Dari tab Hari Ini  di aplikasi Fitbit, ketuk foto profil Anda > ubin Luxe.
2. Ketuk **Pintasan Latihan**.
 - Untuk menambahkan pintasan latihan yang baru, ketuk ikon + dan pilih latihan.
 - Untuk memindahkan pintasan sebuah latihan, usap ke kiri pada pintasan.
 - Untuk menyusun ulang pintasan latihan, ketuk **Edit** (khusus iPhone), serta tekan dan tahan ikon menu , lalu seret ke atas atau ke bawah.
 - Untuk menyesuaikan pengaturan latihan, ketuk latihan dan sesuaikan pengaturan Anda.

Anda dapat memiliki hingga 6 pintasan latihan di Luxe.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Memeriksa ringkasan latihan fisik

Setelah menyelesaikan latihan fisik, Luxe akan menampilkan ringkasan statistik Anda.



Periksa ubin Latihan di aplikasi Fitbit untuk melihat statistik tambahan dan peta intensitas latihan fisik jika Anda menggunakan GPS.



Memeriksa detak jantung Anda

Zona detak jantung membantu Anda menargetkan intensitas pelatihan pilihan Anda. Tiga zona berdasarkan rekomendasi Asosiasi Jantung Amerika tersedia, atau Anda dapat membuat zona khusus jika Anda memiliki target detak jantung tertentu.

Zona detak jantung default

Zona detak jantung default dihitung menggunakan perkiraan detak jantung maksimal. Fitbit menghitung detak jantung maksimal dengan rumus umum 220 dikurangi usia Anda.

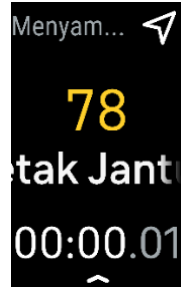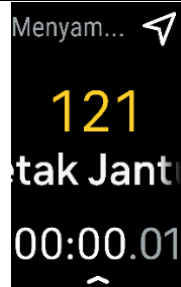Ikun	Zona	Kalkulasi	Deskripsi
	Di Bawah Zona	Di bawah 50% dari detak jantung maksimal Anda	Di bawah zona pembakaran lemak, jantung Anda berdetak lebih lambat.
	Zona Pembakaran Lemak	Antara 50% dan 69% dari detak jantung maksimal Anda	Di zona pembakaran lemak, kemungkinan Anda melakukan aktivitas sedang seperti jalan cepat. Detak jantung dan pernapasan Anda mungkin meningkat, tapi Anda masih dapat melakukan percakapan.

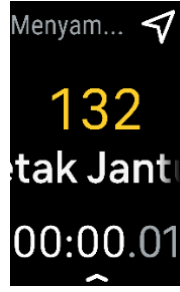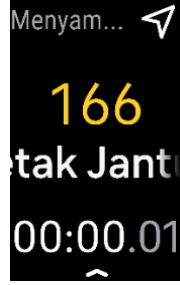Ikona	Zona	Kalkulasi	Deskripsi
	Zona Kardio	Antara 70% dan 84% dari detak jantung maksimal Anda	Di zona kardio, kemungkinan Anda melakukan aktivitas berat seperti berlari atau sepeda statis.
	Zona Puncak	Lebih dari 85% dari detak jantung maksimal Anda	Di zona puncak, kemungkinan Anda melakukan aktivitas singkat dan intens yang meningkatkan kinerja dan kecepatan, seperti berlari cepat atau latihan interval intensitas tinggi.

Zona detak jantung khusus

Alih-alih menggunakan zona detak jantung ini, Anda dapat membuat zona khusus di aplikasi Fitbit untuk menargetkan rentang detak jantung tertentu.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.


Mendapatkan Menit Zona Aktif

Dapatkan Menit Zona Aktif untuk waktu yang dihabiskan dalam pembakaran lemak, kardio, atau zona detak jantung puncak. Untuk membantu memaksimalkan waktu Anda, Anda mendapatkan 2 Menit Zona Aktif untuk setiap menit Anda berada di zona kardio atau puncak.

1 menit di zona pembakaran lemak = 1 Menit Zona Aktif

1 menit di zona kardio atau puncak = 2 Menit Zona Aktif

Ada 2 cara Luxe memberi tahu Anda tentang Menit Zona Aktif:

- Beberapa saat setelah Anda memasuki zona detak jantung berbeda selama latihan menggunakan aplikasi Latihan , sehingga Anda tahu seberapa keras Anda bekerja. Frekuensi pelacak Anda bergetar menunjukkan zona tempat Anda berada:


- 1 getaran = zona pembakaran lemak
- 2 getaran = zona kardio
- 3 getaran = zona puncak



- 7 menit setelah Anda memasuki zona detak jantung sepanjang hari (misalnya, saat jalan cepat).



Notifikasi zona jantung dinonaktifkan untuk memulai. Untuk mengaktifkannya:

- Notifikasi zona jantung selama latihan di aplikasi Latihan  —lihat "[Melacak dan menganalisis latihan dengan aplikasi Latihan](#)" di halaman 27
- Notifikasi zona jantung selama aktivitas sehari-hari—lihat "[Menyesuaikan pengaturan](#)" di halaman 13

Untuk memulai, sasaran mingguan Anda ditetapkan ke 150 Menit Zona Aktif. Anda akan menerima notifikasi saat mencapai sasaran.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Melihat skor kebugaran kardio Anda

Lihat kebugaran kardiovaskular Anda secara keseluruhan di aplikasi Fitbit. Lihat skor kebugaran kardio dan level kebugaran kardio Anda, yang menunjukkan bagaimana kinerja Anda dibandingkan dengan rekan Anda.

Di aplikasi Fitbit, ketuk ubin Detak jantung dan usap ke kiri pada grafik detak jantung Anda untuk melihat statistik kebugaran kardio terperinci.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Membagikan aktivitas Anda

Setelah Anda menyelesaikan latihan fisik, buka aplikasi Fitbit untuk membagikan statistik Anda kepada teman dan keluarga.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Memperbarui, Memulai ulang, dan Menghapus

Beberapa langkah pemecahan masalah mungkin mengharuskan Anda untuk memulai ulang pelacak, meskipun menghapusnya akan berguna jika Anda ingin memberikan Luxe kepada orang lain. Perbarui pelacak untuk menerima firmware terbaru.

Memperbarui Luxe

Perbarui pelacak Anda untuk mendapatkan penyempurnaan fitur dan pembaruan produk terbaru.



Saat pembaruan tersedia, notifikasi muncul di aplikasi Fitbit. Setelah Anda memulai pembaruan, ikuti bilah kemajuan di Luxe dan di aplikasi Fitbit hingga pembaruan selesai. Simpan pelacak dan ponsel Anda berdekatan satu sama lain selama pembaruan.

Untuk memperbarui Luxe, baterai pelacak Anda harus terisi daya minimal 20%. Memperbarui Luxe mungkin membutuhkan baterai. Sebaiknya colokkan pelacak Anda ke pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Memulai ulang Luxe

Jika Anda tidak dapat menyinkronkan Luxe atau mengalami masalah dalam melacak statistik atau menerima notifikasi, mulai ulang pelacak dari pergelangan tangan:

1. Usap ke bawah dari layar jam untuk menemukan aplikasi Pengaturan .
2. Buka aplikasi Pengaturan  > **Mulai Ulang Perangkat** > **Mulai Ulang**.



Jika Luxe tidak merespons:

1. Sambungkan Luxe ke kabel pengisian daya. Untuk mendapatkan petunjuk, lihat "[Mengisi daya pelacak Anda](#)" di halaman 6.
2. Tekan tombol yang berada di ujung datar pengisi daya 3 kali, beri jeda 1 detik antar tekanan. Lalu tunggu hingga 10 detik atau hingga logo Fitbit muncul.

Memulai ulang pelacak tidak menghapus data apa pun.

Menghapus Luxe

Jika ingin memberikan Luxe kepada orang lain atau ingin mengembalikannya, pertama-tama hapus data pribadi Anda:

1. Usap ke bawah dari layar jam untuk menemukan aplikasi Pengaturan .
2. Buka aplikasi Pengaturan  > **Info Perangkat** > **Hapus Data Pengguna**.
3. Usap ke atas, lalu tekan **Tahan 3 Detik** selama 3 detik dan lepaskan.
4. Saat melihat logo Fitbit dan Luxe bergetar, data Anda telah dihapus.

Pemecahan masalah

Jika Luxe tidak berfungsi dengan benar, lihat langkah-langkah pemecahan masalah kami di bawah ini. Kunjungi help.fitbit.com untuk informasi selengkapnya.

Sinyal detak jantung hilang

Luxe terus melacak detak jantung Anda saat berolahraga dan sepanjang hari. Jika sensor detak jantung pada pelacak Anda mengalami kesulitan mendeteksi sinyal, garis putus-putus akan muncul.




Jika perangkat Anda tidak mendeteksi sinyal detak jantung, pastikan Anda memakai pelacak dengan benar, baik dengan menggerakkannya lebih tinggi atau lebih rendah di pergelangan tangan Anda atau dengan mengencangkan atau melonggarkan talinya. Luxe harus bersentuhan dengan kulit Anda. Setelah menahan lengan Anda diam dan lurus sebentar, Anda akan melihat detak jantung Anda lagi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Sinyal GPS hilang

Faktor lingkungan, termasuk gedung tinggi, hutan lebat, bukit terjal, dan tutupan awan tebal, dapat mengganggu kemampuan ponsel Anda untuk terhubung dengan satelit GPS. Jika ponsel Anda mencari sinyal GPS selama latihan, **menyambungkan** muncul di bagian atas layar.

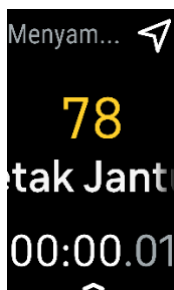

Untuk hasil terbaik, tunggu ponsel menemukan sinyal sebelum Anda memulai latihan fisik.

Masalah lain

Jika mengalami salah satu dari masalah berikut ini, mulai ulang pelacak Anda:

- Tidak akan disinkronkan
- Tidak akan menanggapi ketukan atau usapan
- Tidak akan melacak langkah atau data lainnya
- Tidak akan menampilkan notifikasi

Untuk mendapatkan petunjuk, lihat "[Memulai ulang Luxe](#)" di halaman 34.

Untuk informasi selengkapnya, lihat help.fitbit.com.

Info dan Spesifikasi Umum

Sensor dan Komponen

Fitbit Luxe terdiri dari sensor dan motor berikut:

- Akselerometer 3-sumbu, yang melacak pola gerakan
- Pelacak detak jantung optik
- Sensor cahaya sekitar
- Motor getaran

Bahan

Dudukan pada Luxe terbuat dari baja tahan karat standar bedah. Tali yang disertakan bersama Luxe terbuat dari silikon yang tahan lama dan fleksibel, mirip dengan tali yang digunakan di berbagai jam untuk berolahraga, dan gespernya terbuat dari aluminium yang dianodisasi. Meskipun baja tahan karat dan aluminium yang dianodisasi bisa mengandung jejak nikel, yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang yang sensitif dengan nikel, jumlah nikel di seluruh produk Fitbit telah memenuhi Pedoman Nikel yang ketat dari Uni Eropa.

Teknologi nirkabel

Luxe terdiri dari pengirim dan penerima sinyal radio Bluetooth 5.0.

Masukan sentuhan

Luxe terdiri dari motor getaran untuk alarm, sasaran, notifikasi, pengingat, dan aplikasi.

Baterai

Luxe terdiri dari baterai lithium-polimer yang dapat diisi ulang.

Memori

Luxe menyimpan data Anda, termasuk statistik harian, informasi tidur, dan riwayat latihan selama 7 hari. Lihat data historis Anda di aplikasi Fitbit.

Tampilan

Luxe memiliki layar AMOLED berwarna.

Ukuran tali

Ukuran tali ditunjukkan di bawah ini. Perhatikan bahwa tali aksesoris yang dijual terpisah mungkin sedikit berbeda.

Tali kecil	Sesuai dengan pergelangan tangan dengan lingkaran antara 5,5 - 7,1 inci (140 mm - 180 mm)
Tali besar	Sesuai dengan pergelangan tangan dengan lingkaran antara 7,1 - 8,7 inci (180 mm - 220 mm)

Kondisi lingkungan

Suhu pengoperasian	14 ° hingga 113 °F (-10 ° hingga 45 °C)
Suhu saat tidak dioperasikan	-4 ° hingga 14 °F (-20 ° hingga -10 °C) 113 ° hingga 140 °F (45 ° hingga 60 °C)
Tahan air	Tahan air hingga 50 meter
Ketinggian pengoperasian maksimal	28.000 kaki (8.534 m)

Pelajari selengkapnya

Untuk mempelajari selengkapnya tentang pelacak, cara melacak kemajuan Anda di aplikasi Fitbit, dan bagaimana membangun kebiasaan hidup sehat dengan Fitbit Premium, buka help.fitbit.com.

Kebijakan pengembalian dan garansi

Temukan informasi garansi dan kebijakan pengembalian fitbit.com di [situs web kami](#).

Pemberitahuan Regulasi dan Keamanan

Notice to the User: Regulatory content for certain regions can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB422

FCC ID: XRAFB422

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier: FB422

Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB422

IC: 8542A-FB422

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir le contenu:

Paramètres> Informations sur l'appareil > Informations réglementaires

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and

2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

European Union (EU)

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB422 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB422 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB422 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB422 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB422 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Argentina



Australia and New Zealand

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info



Belarus

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info



Botswana

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info


Customs Union

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info



Indonesia

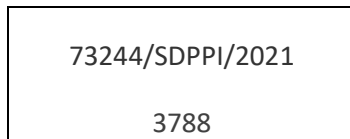

Israel

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא . 55-07839
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Japan

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info



201-210075

Kingdom of Saudi Arabia

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Mexico

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Morocco



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR00027739ANRT2021

Date d'agrément: 10/03/2021

Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

Oman

TRA/TA-R/11303/21
D090258

Pakistan


PTA Approved

Model No.: FB422

TAC No.: 9.299/2021

Device Type: Bluetooth

Philippines

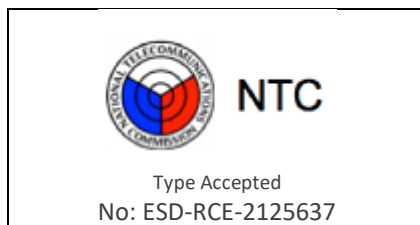

Serbia



Singapore

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

South Korea

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Taiwan

用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容：

設置 > 設備信息 > 法規資訊

Translation:

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. Instructions to view content from your menu:

Settings > Device Info > Regulatory Info

低功率警語:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Translation:

Warning Statement for Low Power Radios:

- Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its transmitting power or alter original characteristics or performance.
- The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal communications: when interference is found, it should be immediately stopped and ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiating equipment

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。

- 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。
- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。
- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
- 請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury..

- Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
- Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
- Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
- Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning

使用過度恐傷害視力

警語

- 使用過度恐傷害視力

注意事項

- 使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

Translation:

Excessive use may damage vision

Warning:

- Excessive use may damage vision

Attention:

- Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
- Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour a day.

Taiwan RoHS

設備名稱：無線活動追蹤器 Part Name: Wireless Activity Tracker		限用物質及其化學符號 Restricted Substances and its chemical symbols				
Model FB422	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
錶帶和錶扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
電子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
外殼 (Housing)	○	○	○	○	○	○
充電線 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目

United Arab Emirates

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

TRA – United Arab Emirates

Dealer ID: DA35294/14

TA RTTE: ER94706/21

Model: FB422

Type: Wireless Activity Tracker

United Kingdom

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info > Regulatory Info

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB422 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/legal/safety-instructions



Zambia

ZMB / ZICTA / TA / 2021 / 4 / 3



About the Battery

This unit contains a non-replaceable internal lithium-ion battery. The battery can burst or explode, releasing hazardous chemicals. To reduce the risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture or dispose of in fire or water.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

- The battery must be recycled or disposed of properly
- Use the battery only in the specified equipment
- Do not leave the battery in an extremely high temperature environment that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
- Do not subject battery to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas

IP Rating

Model FB422 has a water resistance rating of IPX8 under IEC standard 60529, up to a depth of 50 meters.

Model FB422 has a dust ingress rating of IP6X under IEC standard 60529 which indicates the device is dust-tight.

Please refer to the beginning of this section for instructions on how to access your product's IP rating.

Safety Statement

This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of EN Standard: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017, & IEC 60950-1:2005 + AMD1:2009 + AMD2:2013 & IEC 62368-1:2014 (Second Edition)

Regulatory Markings

Device regulatory markings can be viewed on your device by removing the band. Markings are located in the band attach area.

Band Pocket View



©2021 Fitbit LLC. Hak cipta dilindungi undang-undang. Fitbit dan logo Fitbit adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Fitbit di AS dan negara lainnya. Daftar lengkap merek dagang Fitbit dapat ditemukan di [Daftar Merek Dagang Fitbit](#). Merek dagang pihak ketiga yang disebutkan adalah properti pemiliknya masing-masing.